

הוראות בטיחות ושימוש

תודה שבחרתם במתקן תלייה מבית Audio Line. לפני השימוש, אנא קראו בעיון את ההוראות שלפניכם, ופעלו על פיהן בקפדנות. הוראות אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסות לכלל המשתמשים.

הוראות כלליות

- יש לקרוא את המדריך במלואו לפני התחלת ההתקנה או השימוש, ולשמור אותו לעיון עתידי.
- אם ההוראות אינן מובנות, או שיש לכם ספק כלשהו, אנא פנו לשירות הלקוחות או למתקין מוסמך.
- יש לוודא כי כל החלקים הדרושים להתקנה מצויים באריזה, שלמים וללא נזקים. אין להשתמש בחלקים פגומים.
- האחריות על התקנת המתקן חלה על המתקין בלבד. החברה אינה אחראית לכל נזק או פציעה הנגרמים משימוש שגוי או התקנה שאינה בהתאם להוראות.
- מתקן זה מיועד לשימוש בתוך מבנים בלבד. אין להשתמש בו בסביבה חיצונית או בתנאי לחות.
- המתקן כולל חלקיקים קטנים שניתן להיחנק מהם בבליעה. יש להרחיק ילדים קטנים ובעלי חיים מחלקיקי המתקן.
- בדוק את בטיחות התקנת המתקן וחזק את הברגים בעת הצורך אחת ל-3 חודשים לפחות.
- כל ניסיון לשנות את מבנה המכשיר, או בקרי החשמל שבו, אסורים בהחלט!
- בזמן פעולת המכשיר יש להרחיק חפצים ואנשים מחלקים בתנועה.

הנחיות התקנה

- יש לוודא כי התקרה עליה מותקן המתקן יכולה לשאת את המשקל הכולל של המתקן, המסך וכל האביזרים הנלווים.
- אין לחרוג מהמשקל המרבי המותר להתקנה על המתקן. חריגה מהמשקל המרבי תוכל לגרום לנזק בלתי ניתן לתיקון למתקן.
- יש לבצע את ההתקנה על ידי אדם בעל כישורים טכניים מתאימים וניסיון בסיסי בהרכבה.
- יש להיעזר באדם נוסף לפחות, או בצידו הרמה מכני להרמה והצבה בטוחה של הציוד.
- הדקו את הברגים היטב, אך לא מעבר לנדרש – הידוק יתר עלול לפגוע ברכיבים ולהפחית מכושר הנשיאה שלהם.
- אין לשנות את מבנה המתקן או את רכיביו.
- יש להרחיק חפצים, בעלי חיים ואנשים (ובמיוחד ילדים) מאזורים עם חלקים נעים או בולטים.
- אין לעמוד, להיתלות או לטפס על המתקן. השתמשו בו אך ורק למטרה שלשמה יועד.
- יש לבדוק ולוודא שהמתקן מאובטח ובטוח לשימוש באופן קבוע – לפחות אחת לשלושה חודשים.
- יש להרחיק חלקים קטנים מילדים מחשש לחנק.
- המתקן אינו צעצוע. ילדים מגיל 8 ומעלה יכולים להשתמש בו רק תחת השגחת מבוגר, לאחר שקיבלו הסבר ברור על אופן השימוש והסכנות הכרוכות בו.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.

היבואן: אודיו ליין אלקטרוניקה בע"מ

כתובת: הפרחים 34, כפר ביל"ו

טלפון: 08-9330909

אתר: www.audioline.co.il מייל: office@audioline.co.il


Audio Line

הוראות התקנה

מעמד טלוויזיה

עם תושבת נעה

דגם LP66-46M

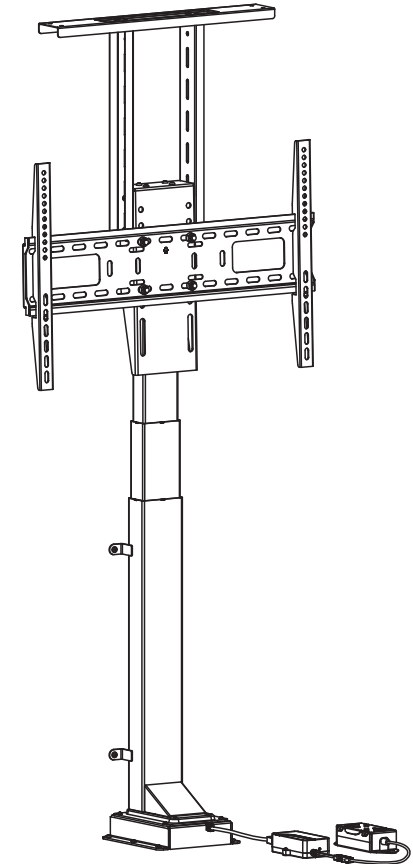

מתאים למסכים: עד מקסימום 65"

משקל נשיאה מקסימלי: 50 ק"ג

גודל מסך VESA: 600x400

200x200/300x300/400x200/400x400/600x400 מ"מ

יש לקרוא את הוראות ההתקנה היטב לפני השימוש

הערה: מחקו את הנתונים ההיסטוריים בעת החלפת שלט רחוק חדש לצורך צימוד. לחצו על הלחצן הקטן שעל תיבת הבקרה תוך כדי שמיעת צפצוף, והחזיקו אותו לחוץ למשך 5 שניות כדי לאשר שתהליך מחיקת הנתונים הושלם עד שיישמע צפצוף נוסף.

ב. פונקציות הלחצן

1. תנועה מעלה/מטה

לחצו והחזיקו את הלחצן ▲ לחוץ כדי להגביה את התושבת. לחצו והחזיקו את הלחצן ▼ לחוץ כדי להנמיך את התושבת.

(טיפ: פנו את כל המכשולים שבטווח התנועה.)

2. הגדרות זיכרון

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן או למשך 3 שניות עד שיישמע צפצוף, המציין שהמיקום הנוכחי נשמר בזיכרון. שני הלחצנים ו- יכולים כל אחד לאחסן עמדה שונה.

3. שחזור זיכרון

לחצו על הלחצן 2 או 1 והתושבת תגיע אוטומטית למיקום שנשמר בזיכרון הלחצן הרלוונטי או .

4. הגדרת מגבלת הגובה הנמוך ביותר

לחצו 5 לחיצות קצרות על הלחצן , לאחר כל לחיצה יישמע צפצוף ובלחיצה החמישית יישמעו שני צפצופים. זה מציין שהגובה הנוכחי נשמר כעת כהגדרת הגובה הנמוך ביותר. מגבלת הגובה הנמוך ביותר תימחק בעת איפוס השלט הרחוק.

5. הגדרת ברירת מחדל

לחצו לחיצה קצרה על הלחצן והתושבת תנוע אוטומטית למצב הנמוך ביותר. כדי לעצור זאת, לחצו שוב על הלחצן .

6. מצב איפוס

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן למשך 3 שניות עד שיישמע צפצוף, והתושבת תתחיל לנוע כלפי מטה. לאחר מכן, התושבת תנוע מטע כלפי מעלה עד שתגיע למיקום הנמוך ביותר ותיעצר אוטומטית. המערכת מאופסת בהצלחה כאשר היחידה משמיעה שני צפצופים.

הערה: השלט רחוק מופעל על ידי שתי סוללות AAA (לא כלולות).

סילוק: מוצר עם סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקר, יש למחזר אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא במשאבים חומריים. כדי למסור את המכשיר המשומש שלכם, השתמשו בשירות המיחזור המקומיים או צרו קשר עם נקודת הרכישה שלכם כדי לסלק את המוצר.

מדריך לפתרון תקלות

מדריך פתרון תקלות זה יסייע לכם בזיהוי ופתרון תקלות נפוצות ובמענה על שאלות שעשויות להיות לכם בנוגע למוצר. צרו קשר עם מקום הרכישה אם התשובה לשאלתכם או בעייתכם לא נמצאה במדריך פתרון תקלות זה ו/או לקבלת תמיכה בנושא חלקים ומכירות.

1. גורמים אפשריים לכך שהתושבת הממונעת אינה מגיבה לשלט הרחוק.

א. תושבת הטלוויזיה

- ייתכן שישנה תקלה במערכת. בדקו האם היחידה מצפצפת שלוש פעמים לאחר לחיצה על הלחצן. אם כן, אנא אפסו את המערכת.
- ייתכן שהמערכת התחממה יתר על המידה. בדקו אם היחידה משקפת ארבע פעמים לאחר לחיצה על הלחצן. אם כן, יש לאפשר ליחידה להתקרר ולחזור לטמפרטורת החדר (כ-30 דקות).
- ייתכן שקצה כבל החשמל AC/DC מנותק מהשקע/תושבת. בדקו את החיבור כדי לוודא שמגיע חשמל ליחידה.
- פעולה בלתי תקינה. בדקו האם היחידה מצפצפת פעם אחת לאחר לחיצה על הלחצן. אם כן, אנא פעלו על פי ההוראות המופיעות במדריך כדי להפעיל את התושבת כראוי.

ב. שלט רחוק


- ייתכן שטווח הפעולה של השלט רחוק גדול מדי ואינו בטווח המכשיר. הטווח המקובל צריך להיות פחות מ-10 מטרים.
- ייתכן שהסוללות בשלט רחוק חלשות או ריקות. החליפו את הסוללות.
- ייתכן שהשלט רחוק מקולקל. בדקו האם נורית החיווי של השלט הרחוק נדלקת בעת לחיצה על לחצן. אם לא, צרו קשר עם מקום הרכישה לקבלת מוצר חלופי.

2. תושבת הטלוויזיה מפסיקה לזוז במהלך הפעולה ומשמיעה צפצוף ארוך.

- בדקו האם ישנו חפץ זר שמונע מהתושבת לזוז. אם כן, פנו את החפץ.
- משקל הטלוויזיה עשוי לחרוג ממגבלת המשקל המרבית של מערכת המעמד.
- ייתכן שחוט המנוע קרוע. אפסו את המערכת. אם הבעיה ממשיכה להתקיים, פנו למקום הרכישה לקבלת יחידה חלופית.

3. תושבת הטלוויזיה משמיעה רעש או צליל חריגים.

- בדקו את כל חיבורי החשמל ואפסו את המערכת. אם היחידה ממשיכה להשמיע רעש חריג, פנו למקום הרכישה לקבלת יחידה חלופית.

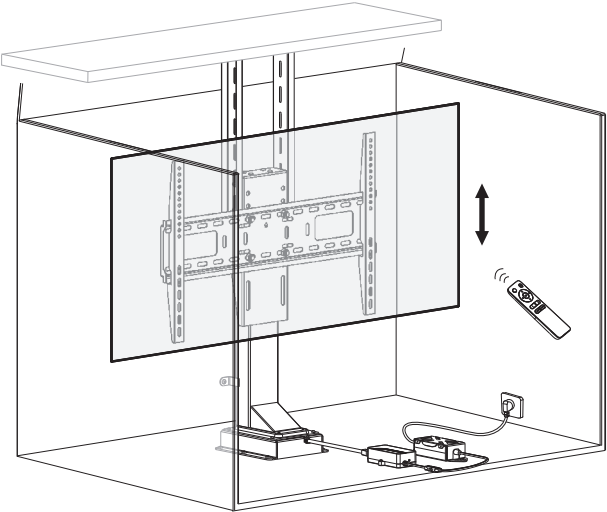

המוצר מופעל על ידי חשמל. כדי למנוע כוויות, שריפה והתחשמלות, להבטיח שימוש בטוח ונכון במערכת ולשמור על אורך החיים של המבנה ככללו והאלקטרוניקה המובנית, אנא קראו את ההוראות בעיון.

בטיחות בחשמל

- המתקן כולל רכיבים חשמליים. יש להשתמש בו רק עם ספק הכוח המצורף, אין לבצע שינויים ביחידת המתח.
- אין להפעיל את המתקן כשהכבל או התקע פגומים. במקרה של תקלה, פנו לשירות לקוחות מוסמך של אודיו ליין.
- יש להשתמש בשקע בעל ארכה תקינה בלבד.
- אין להפעיל את המתקן בתנאי לחות או כאשר הוא בא במגע עם נוזלים.
- אין לפתוח את גוף המוצר או את ספק הכוח – סכנת התחשמלות!
- יש לנתק את המוצר מהחשמל כשאינו בשימוש ולשמור את הכבל הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לחסום את פתחי האוורור של המוצר או של ספק הכוח.
- אין להפעיל את המוצר בטמפרטורת סביבה העולה על 40°C.
- אין לבצע תיקונים במוצר אלא במעבדות שירות מורשות של אודיו ליין בלבד.
- יש לחבר את המוצר לנקודת חשמל עם הארקה תקינה בלבד.
- במקרה של ריח חריג (כגון ריח שרוף), יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל ולפנות לשירות.
- אין לנקות את המוצר בזמן שהחשמל עדיין מחובר.
- אין לפרק או להחליף רכיבים כל עוד החשמל עדיין מחובר.
- נתקו את המכשיר מהחשמל כאשר המערכת אינה בשימוש, והרחיקו את תקע החשמל מהישג ידם של ילדים.

הוראות הפעלה של השלט הרחוק

א. קידוד שלט רחוק ותיבת הבקרה

שלב 1: עם התושבת פועלת, לחצו על הלחצן הקטן שעל תיבת הבקרה בעזרת כלי דק כפי שמוצג. היחידה תשמיע צפצוף, המציין כי תיבת הבקרה נמצאת במצב המתנה לקידוד תוכניות.

שלב 2: לחצו על הלחצן בשלט הרחוק, יישמעו צפצופים חוזרים למשך כ-10 שניות, המציינים שהשלט הרחוק מתוכנת.

היחידה תשמיע צפצוף נוסף המציין קידוד מוצלח.

