


מתקן תלייה מהתקרה ממונע למסכים שטוחים לתקרות ישרות או תקרות שבזווית

יש לקרוא את הוראות ההתקנה היטב לפני השימוש

היבואן: אודיו ליין אלקטרוניקה בע"מ
כתובת: הפרחים 34 כפר ביל"ו
טלפון: 08-9330909
אתר: audioline.co.il
מייל: hyd@audioline.co.il

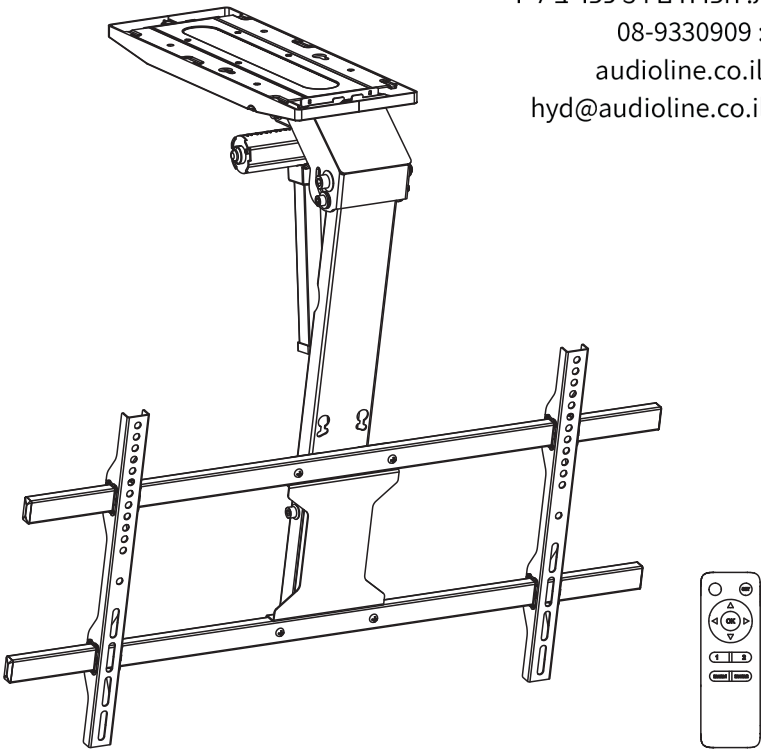

אזהרה: אין לחרוג מהמשקל שצוין מכיוון שעלולים להיגרם פציעה חמורה או נזק לרכוש.

PLB-M0748	VESA Compatible 200x100 200x200 300x200 400x200 300x300 400x300 600x200 400x400 600x300 600x400 800x400	86" MAX FLAT/CURVED	45kg (99lbs) RATED

⚠חשוב, נא לקרוא



לפני השימוש במוצר זה, אנא קראו מדריך זה בעיון ושמור אותו כראוי לעיון עתידי. המשתמש / המפעיל / הורים צריכים לקרוא מדריך זה בעיון - ולוודא כי פועלים לפי אמצעי הבטיחות. מדריך זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. המוצר מופעל באמצעות חשמל. על מנת למנוע כוויות, שריפה או התחשמלות ולוודא שימוש בטוח ונכון במוצר, אנא קרא את הוראות אלו בעיון. אי קריאת הוראות זה עד להבנתם, יכולה לגרום לפציעה, נזק לציוד או ביטול אחריות המוצר. אם יש לך שאלות או שאתה צריך עזרה לגבי המוצר, יש לפנות אל החנות או אל היבואן, אודיו ליין לקבלת מענה.

הוראות ואזהרות בטיחות

- אנא וודאו לפני ההתקנה כי התקרה מספיק חזקה בשביל להחזיק את המוצר כולל מסך ואביזרים שונים.
- אין לחרוג מהמשקל המותר להתקנה על המתקן (45 קילוגרמים בסך הכל)**
- קרא את הוראות ההתקנה עד להבנה לפני התחלה של התקנת המוצר
- תמיד השתמשו בעוזר או בציוד הרמה מכני כדי להרים ולמקם בבטחה את המוצר.
- הדקו את הברגים היטב אבל לא יתר על המידה. הידוק יתר עלול לגרום לנזק לפריטים, ולהפחית מיכולת הנשיאה שלהם.
- מוצר זה מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. השימוש במוצר זה מחוץ למבנה עלול לגרום לקלקול המוצר או לפגיעה גופנית.
- אין לפרק או לשנות את המרכיבים האלקטרוניים של המוצר ללא אישור.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה אם השימוש נעשה בהשגחת מבוגר ולאחר הסבר בנוגע לשימוש הבטוח במכשיר, ואם הילדים מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר. יש לוודא שילדים אינם משחקים עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי הילדים ללא השגחה.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות לקויות, או אנשים חסרי ניסיון וידע לא ישתמשו במכשיר זה, אלא אם יש עליהם פיקוח והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר, או שהם קיבלו הוראות מפורטות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לביטחונם.
- אל תשאירו את הכבלים או את החיבורים לא מסודרים כדי למנוע מעידה.
- כל ניסיון לשנות את מבנה המכשיר, או בקרי החשמל שבו, אסורים בהחלט!
- בדוק את בטיחות התקנת המתקן וחזק את הברגים בעת הצורך אחת 3ל חודשים לפחות.

⚡הוראות בטיחות בחשמל

- מכשיר זה ישמש רק עם יחידת אספקת המתח הכוללה באריזה. שינויים ביחידת המתח אינם מורשים.
- לעולם אל תפעילו את המערכת כשכבל המתח או התקע שלה ניזוק. אם חלק כלשהו ניזוק, צרו קשר עם ספק השירות שלכם להחלפה.
- לעולם אל תפעילו את המערכת בסביבה לחה או אם הרכיבים החשמליים היו במגע עם נוזלים.
- אל תנקו את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- אין לפתוח את המוצר או את ספק הכוח, את/ה עלול/ה להיחשף למתח גבוה!
- נתקו את המכשיר כאשר המערכת אינה בשימוש, והניחו את הכבל הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לחסום ולכסות את פתחי האוורור של המוצר. אין לחסום ולכסות את ספק הכוח.
- אין להפעיל את המכשיר בטמפרטורת סביבה של מעל 40 מעלות צלסיוס.
- אין לנסות לתקן את המכשיר אלא במעבדות אודיו ליין בלבד.
- יש לחבר לנקודת חשמל בעלת הארקה תקינה בלבד.
- במידה ומערכת הבקרה מוציאה ריח שרוף או לא נעים יש לנתק את המכשיר מהחשמל באופן מיידי.

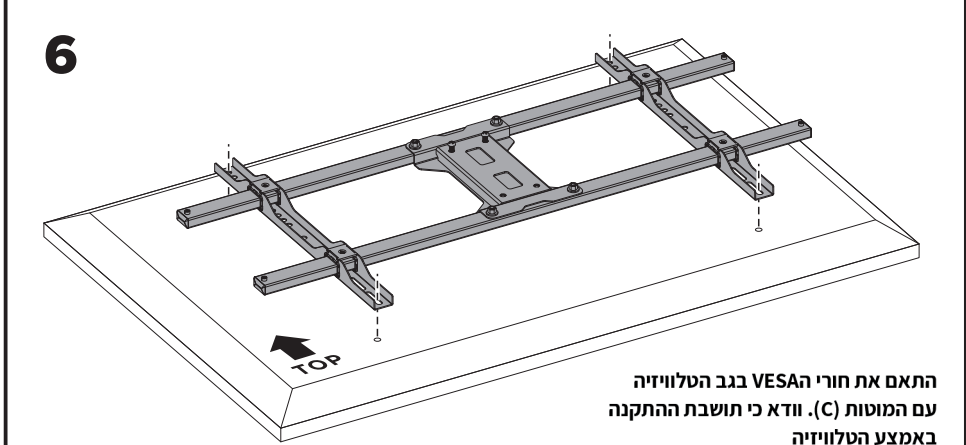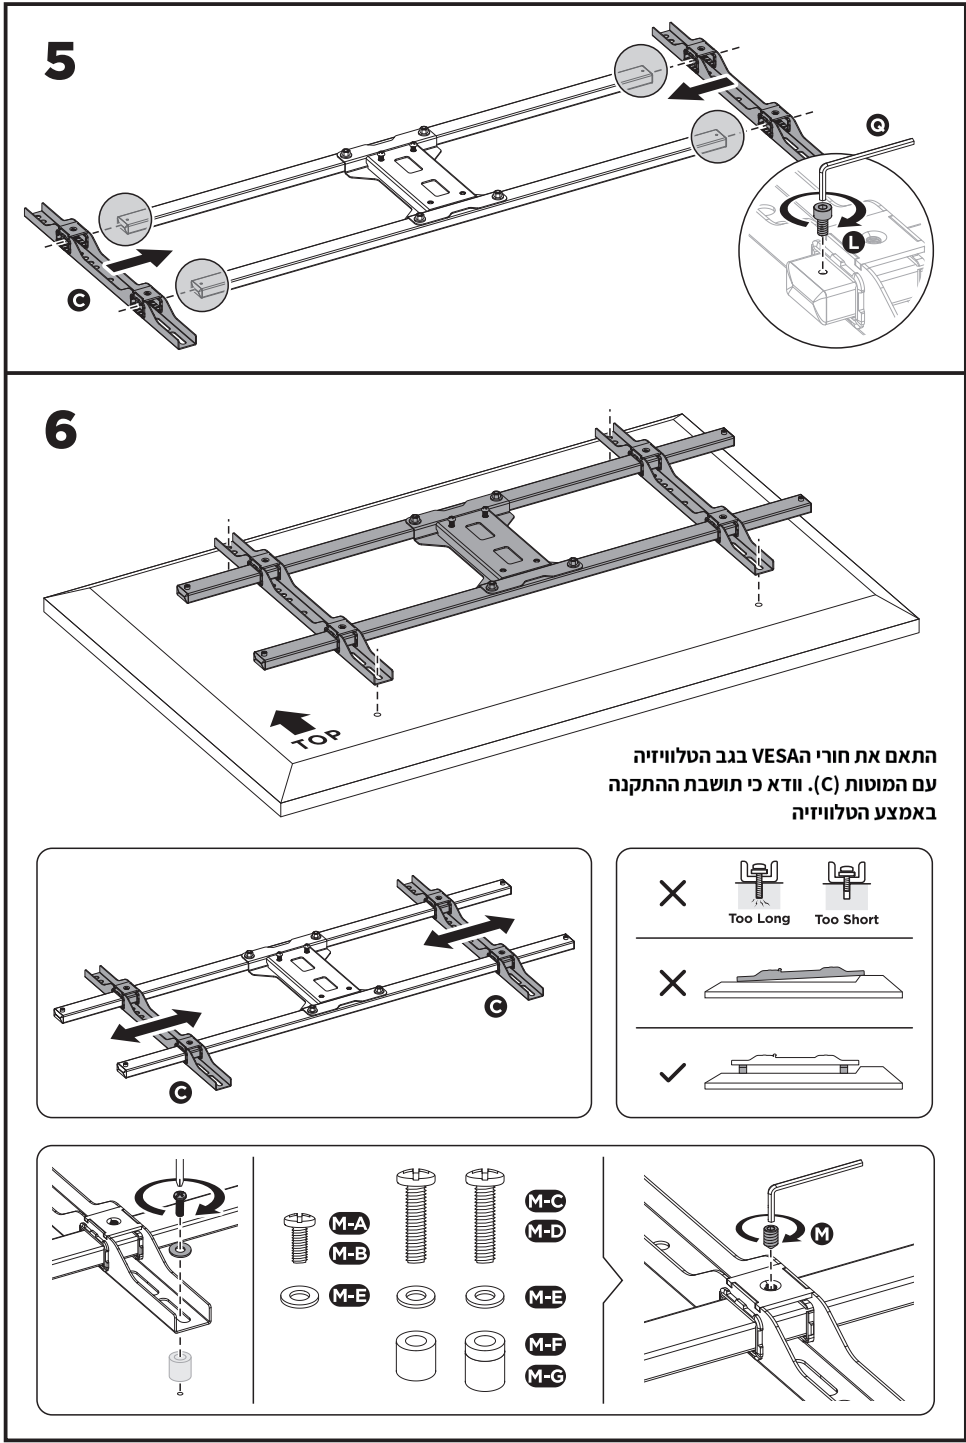

התאם את חורי VESA בגב הטלוויזיה עם המוטות (C). וודא כי תושבת ההתקנה באמצע הטלוויזיה

