הוראות שימוש בבקר שליטה

א. שימוש בכפתורים בשלט

1. תנועה למעלה ומטה



RMT-02
remote control

- לחץ על כפתור "△", המתקן ינוע למעלה לפרופיל הנמוך ביותר כנגד התקרה.
- לחץ על כפתור "▽", המתקן ינוע למטה עד למצב ההטייה המירבי. (80° בברירת מחדל)
- לחץ על כפתור "OK" על מנת לעצור את המתקן (טיפ: הסר את כל המכשולים בטווח התנועה)

2. הגדרות זיכרון

לחץ על כפתור "mem2" או "mem1" למשך 1 שניות ותשמע צפצוף, המצביע על כך שהמיקום נשמר לכפתור הנבחר.

3. קריאה לזיכרון

לחץ על כפתור "2" או "1", המתקן ינוע באופן אוטומטי למיקום הנבחר בכפתורים "mem2" או "mem1" בשלב הקודם.

4. מצב איפוס

אם המתקן לא מתקפל למצב הגבוה ביותר (0 מעלות כנגד התקרה) או למצב הנמוך ביותר, נתק וחבר את המתקן לחשמל ואז לחץ על כפתור OK למשך 5 שניות. המתקן יתחיל להתקפל למצב הגבוה ביותר ואז למצב הנמוך ביותר. צפצוף ארוך מורה על כך שהאיפוס הסתיים.

5. התקנה על תקרה משופעת

כברירת מחדל ניתן להטות את מתקן התלייה בין 0° ~ 80° יש לאפס את זווית ההטיה אם אתם מתקינים את מתקן התלייה על גבי משטח משופע.
הכנה: אפס את המערכת (ראה הוראות בשלב א.4)
שלב 1: לחץ על △ , ו ▽ ואז OK על מנת לכוונן למצב הרצוי
שלב 2: לחץ במהירות על "mem1" 5 פעמים, 2 צפצופים מעידים על הצלחה.
הערה: שלב 1 ו2 צריכים להעשות בטווח של עד 2 דקות, אחרת האיפוס לא יעבוד
הערה 2: לחץ במהירות על "mem2" 5 פעמים על מנת לנתק את המתקן מהאפליקציה. סוללות אינן כלולות בשלט.

ב. קידוד השלט רחוק וקופסת הבקרה

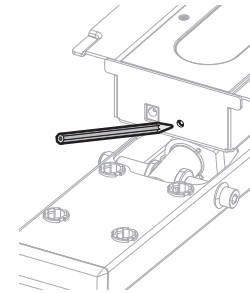

צעד 1: כאשר המתקן פועל, בעזרת סיכה או כל חפץ אחר חד לחצו בתוך החור בקופסת הבקרה. יישמע "ביפ" כאשר קופסת הבקרה תעבור למצב המתנה.
צעד 2: לחצו בשלט רחוק על SET וקופסת הבקרה תשמיע ביפ במשך כ10 שניות לציון שהשלט רחוק נמצא במצב תכנות. בסיום התהליך הצפצוף יפסיק.
הערה: ניתן להתאים את מתקן התלייה לעד 20 מכשירי שלט רחוק. כדי לנקות את הנתונים של כל מכשירי השלט רחוק, לחצו והחזיקו את לחצן הקידוד עד שתשמעו את המערכת משמיעה צפצוף ארוך.

פתרון תקלות

מדריך התיקונים להלן יסייע לכם לזהות ולפתור בעיות קלות שעלולות להיגרם עקב תקלה במערכת החשמל של מתקן התלייה. הנהלים הפשוטים המופיעים במדריך קלים לביצוע ועשויים לפתור את מרבית הבעיות המתרחשות בשימוש יומיומי.

הודעת שגיאה

השלט רחוק משמיע צליל התרעה באופן מתמשך: התרעה על שגיאת מיקום

אפסו את המערכת באמצעות ההוראות שבמדריך ההתקנה. אם צליל ההתרעה ממשיך, צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.

בעיות בשלט רחוק

הסוללות מתרוקנות מהר (בדר"כ הסוללה מתרוקנת לאחר 24 שעות ללא שימוש בשלט רחוק) אנא צרו עמנו קשר להחלפת השלט רחוק.

לחצנים בשלט רחוק אינם פועלים

בדקו אם הסוללות התרוקנו. אם הבעיה לא נפתרה, צרו עמנו קשר להחלפת השלט רחוק. אם גם לאחר ההחלפה הבעיה לא נפתרה, צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.

אין קליטה מספיקה של השלט רחוק (טווח הקליטה מתחת ל3 מטרים)

החליפו את הסוללות. אם הבעיה לא נפתרה, צרו עמנו קשר להחלפת השלט רחוק.



תקלה בפעולה: לא ניתן להטות ל°0 או 80°

אפסו את המערכת על פי ההוראות במדריך ההתקנה. אם הבעיה אינה נפתרת, פנו אלינו להחלפת המוצר.

המתקן לא פועל

בדקו אם מתאם החשמל מחובר כהלכה למוצר. אם הוא מחובר, הפעילו את המוצר. אם אינכם שומעים ביפ או שהנורית האדומה אינה פועלת, בדקו את מתאם החשמל תקין. אם מתאם החשמל אינו תקין, צרו עמנו קשר כדי להחליפו. אם הוא תקין אך מתקן התלייה אינו עובד, צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.



רעש לא תקין

צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.