



סט מסמכים לדגם PLB-M0746

הוראות התקנה | הוראות בטיחות | תעודת אחריות | הוראות שימוש



PLB-M0746

VESA Compatible
200x100 200x200 300x200
400x200 300x300 400x300
600x200 400x400
600x300 600x400

75"
MAX
FLAT/CURVED

45kg
(99lbs)
RATED

חשוב, נא לקרוא

לפני השימוש במוצר זה, אנא קראו מדריך זה בעיון ושמור אותו כראוי לעיון עתידי. המשתמש / המפעיל / הורים צריכים לקרוא מדריך זה בעיון - ולוודא כי פועלים לפי אמצעי הבטיחות. מדריך זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. המוצר מופעל באמצעות חשמל. על מנת למנוע כוויות, שריפה או התחשמלות ולוודא שימוש בטוח ונכון במוצר, אנא קרא את הוראות אלו בעיון. אי קריאת הוראות זה עד להבנתם, יכולה לגרום לפציעה, נזק לצידוד או ביטול אחריות המוצר. אם יש לך שאלות או שאתה צריך עזרה לגבי המוצר, יש לפנות אל החנות או אל היבואן, אודיו ליין לקבלת מענה.

הוראות ואזהרות בטיחות

- אנא וודאו לפני ההתקנה כי התקרה מספיק חזקה בשביל להחזיק את המוצר כולל מסך ואביזרים שונים.
- **אין לחרוג מהמשקל המותר להתקנה על המתקן (45 קילוגרמים בסך הכל)**
- קרא את הוראות ההתקנה עד להבנה לפני התחלה של התקנת המוצר
- תמיד השתמשו בעוזר או בצידוד הרמה מכני כדי להרים ולמקם בבטחה את המוצר.
- הדקו את הברגים היטב אבל לא יתר על המידה. הידוק יתר עלול לגרום לנזק לפריטים, ולהפחית מיכולת הנשיאה שלהם.
- **אין לקדוח חורים חדשים במתקן או בבסיס תלייה שלו! יש להשתמש בחורים הקיימים! קדיחה בבסיס המתקן מבטלת את אחריות המוצר!**
- מוצר זה מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. השימוש במוצר זה מחוץ למבנה עלול לגרום לקלקול המוצר או לפגיעה גופנית.
- אין לפרק או לשנות את המרכיבים האלקטרוניים של המוצר ללא אישור.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה אם השימוש נעשה בהשגחת מבוגר ולאחר הסבר בנוגע לשימוש הבטוח במכשיר, ואם הילדים מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר. יש לוודא שילדים אינם משחקים עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי הילדים ללא השגחה.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות לקויות, או אנשים חסרי ניסיון וידע לא ישתמשו במכשיר זה, אלא אם יש עליהם פיקוח והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר, או שהם קיבלו הוראות מפורטות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לביטחונם.
- אל תשאירו את הכבלים או את החיבורים לא מסודרים כדי למנוע מעידה.
- כל ניסיון לשנות את מבנה המכשיר, או בקרי החשמל שבו, אסורים בהחלט!
- בדוק את בטיחות התקנת המתקן וחזק את הברגים בעת הצורך אחת ל 3 חודשים לפחות.

הוראות בטיחות בחשמל

- מכשיר זה ישמש רק עם יחידת אספקת המתח הכלולה באריזה. שינויים ביחידת המתח אינם מורשים.
- לעולם אל תפעילו את המערכת כשכבל המתח או התקע שלה ניזוק. אם חלק כלשהו ניזוק, צרו קשר עם ספק השירות שלכם להחלפה.
- לעולם אל תפעילו את המערכת בסביבה לחה או אם הרכיבים החשמליים היו במגע עם נוזלים.
- אל תנקו את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- אין לפתוח את המוצר או את ספק הכוח, את/ה עלול/ה להיחשף למתח גבוה!
- נתקו את המכשיר כאשר המערכת אינה בשימוש, והניחו את הכבל הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לחסום ולכסות את פתחי האוורור של המוצר. אין לחסום ולכסות את ספק הכוח.
- אין להפעיל את המכשיר בטמפרטורת סביבה של מעל 40 מעלות צלסיוס.
- אין לנסות לתקן את המכשיר אלא במעבדות אודיו ליין בלבד.
- יש לחבר לנקודת חשמל בעלת הארקה תקינה בלבד.
- במידה ומערכת הבקרה מוציאה ריח שרוף או לא נעים יש לנתק את המכשיר מהחשמל באופן מיידי.

אודיו ליין אחראית לכך שהמוצר אשר היא מייבאת / מייצרת הכלול, יהיה נקי מפגמים בעבודה או בחומרי ייצור לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה (להלן: "תקופת האחריות") וזאת בכפוף לתנאי תעודת אחריות זו. שרות במסגרת האחריות, יינתן אך ורק עם הצגת חשבונית מס של המוצר, תעודת אחריות זו או כל מסמך אחר הקבוע בחוק.

שירות ותיקון שיבוצעו על פי כתב אחריות זה יתבצעו במעבדות אודיו ליין בלבד. עלות משלוח המכשיר אינה כלולה באחריות זו. על הלקוח להביא את המכשיר הטעון תיקון לחנות ממנו נרכש או לשלוחו לאודיו ליין. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ובאחריותו. איננו מבצעים תיקונים בבית הלקוח ו/או פירוקים של מתקנים בבית הלקוח, על הלקוח לפרק את המתקן על מנת להביאו לתיקון.

האחריות כוללת: תיקון או החלפה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אודיו ליין, של המתקן ו/או של חלקיו שאינם פועלים כראוי, עקב פגמים הנובעים מעבודת הייצור או מחומרים לקויים ששימשו בייצור המתקן. אספקה של כל החלפים שיידרשו לצורך ביצוע התיקונים או ההחלפה כאמור לעיל. החלפים שיוחלפו במכשירים יהיו רכוש של אודיו ליין. האחריות לא תחול במקרים שהפגם או הקלקול במכשירים נובעים מאחד מהגורמים הבאים (במקרה זה, תיקבע עלות התיקון על ידי אודיו ליין):

- המכשיר תוקן, או בוצע בו ניסיון לתיקון / הוכנסו בו שינויים שלא במעבדות אודיו ליין.
 - במקרה של נזק הנובע כתוצאה משבר, נזק בזדון, רשלנות, הזנחה, נפילה או כל תאונה שהיא, כולל נזקי טבע, חול, נזקי מים או נזלים, חומרים כימיים, נזקי אש, פגיעות ברק, פגעי קרני שמש, נזק בעת הובלה ונזקי כח עליון.
 - התקנה לקויה.
 - השימוש במוצר או בחלקיו היה לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן.
 - מתן שירות על ידי צד שלישי שאינו מוסמך בכתב על ידי אודיו ליין.
 - המכשירים יובאו ושוקו בישראל על ידי אודיו ליין ושנמכרו ללקוח הסופי על ידי משווק מורשה של החברה - ושל
הוסרו ו/או שונו סמני הזיהוי ו/או מספריהם הסידוריים ו/או סימון היבואן מהמכשירים ו/או מדבקות הגנה מהמתקן.
- בכל מקרה בו האחריות אינה חלה על-פי כתב אחריות זה, יישא הלקוח בכל הוצאות תיקון ו/או החלפת המכשיר. תיקוני שבר ו/או קרע מכל סוג שהוא כרוכים בתשלום. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי למעט האחריות לתיקון המוצר או החלפתו כמפורט וכאמור לעיל, לא תחול על אודיו ליין כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר או נוסף בקשר למוצר, או נזקים והוצאות שנגרמו בגין או בקשר אליו. החברה לא תפצה, בשום מקרה, על נזקים לגוף, נזקים לרכוש, הפסדים כספיים, מניעת רווחים, מניעת שימוש או כל נזק אחר שייגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במכשיר. אודיו ליין אינה לוקחת אחריות על התקנה של שום מתקן אשר התקין את מוצריה, גם אם רכש ממנה את המוצר או שנחשב "מתקין מורשה". אודיו ליין אינה מתקינה את המוצרים באופן ישיר. כמו-כן, החברה לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת. עוד מודגש כי בכל מקרה הסף העליון לאחריות שווה לסכום ששולם בגין המוצר. במקרים בהם החוק בישראל השתנה לאחר הדפסת כתב האחריות, כתב אחריות זה ייצמד לחוק במדינת ישראל. בכל מקרה בו נקבעו על ידי אודיו ליין תנאי אחריות מעודכנים מהתנאים בכתב זה, התנאים שנקבעו יחולו במקום כתב זה. ניתן להכנס לאתר האינטרנט לקריאת תנאי האחריות המעודכנים בכתובת <https://audioline.co.il/warranty-policy>

שם הלקוח _____	מקום הרכישה _____	טלפון / נייד _____	- _____
תאריך רכישה _____/_____/_____	מספר חשבונית / תעודת משלוח _____		
חתימת החנות / משווק _____	דגם _____		
בחתימתי הנני מאשר שקראתי, הבנתי והסכמתי לתנאי האחריות המפורטים לעיל:			
חתימת הלקוח _____			

מפרט טכני / מפרט תדרים

לנוחיותכם, מצורף בדף זה מפרט טכני מלא של המוצר והשלט. יש לוודא כי המתקן מתאים ב100 אחוז לסביבת ההתקנה שלכם מבחינת חשמל ותדרים.

מספר אישור התאמה מטעם משרד התקשורת: 56-22004
חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות
טווח תדרים: 2402-2480 מה"ץ.

יש לוודא כי למתקן או לשלט אין הפרעות תקשורת.

מתח חשמל: 100-240V AC

מתח בסרק: $0.002A >$ ביציאה

שנאי: 29V 1A

מרחק מירבי לאנטנה: 10 מטר ללא הפרעות בשימוש פנים בלבד

שיטת שידור: GFSK

טווח תדרים: 2402-2480MHz

שלט: RMT-02 (שלט)

בטריות תואמות: 2xAAA 3VDC בטריות

מתח בסרק: 8uA

הספק יציאה: 12dBm

טווח תדרים: 2437Mhz

שיטת שידור: GFSK

מהירות אלחוטית: 1Mbps

הוראות שימוש בבקר שליטה

א. שימוש בכפתורים בשלט

1. תנועה למעלה ומטה

- לחץ על כפתור "Δ", המתקן ינוע למעלה לפרופיל הנמוך ביותר כנגד התקרה.
- לחץ על כפתור "▽", המתקן ינוע למטה עד למצב ההטייה המירבי. (80° בברירת מחדל)
- לחץ על כפתור "OK" על מנת לעצור את המתקן (טיפ: הסר את כל המכשולים בטווח התנועה)

2. הגדרות זיכרון

לחץ על כפתור "mem2" או "mem1" למשך 1 שניות ותשמע צפצוף, המצביע על כך שהמיקום נשמר לכפתור הנבחר.

3. קריאה לזיכרון

לחץ על כפתור "2" או "1", המתקן ינוע באופן אוטומטי למיקום הנבחר בכפתורים "mem2" או "mem1" בשלב הקודם.

4. מצב איפוס

אם המתקן לא מתקפל למצב הגבוה ביותר (0 מעלות כנגד התקרה) או למצב הנמוך ביותר, נתק וחבר את המתקן לחשמל ואז לחץ על כפתור "OK" למשך 5 שניות. המתקן יתחיל להתקפל למצב הגבוה ביותר ואז למצב הנמוך ביותר. צפצוף ארוך מורה על כך שהאיפוס הסתיים.

5. התקנה על תקרה משופעת

כברירת מחדל ניתן להטות את מתקן התלייה בין 0° ~ 80° יש לאפס את זווית ההטיה אם אתם מתקינים את מתקן התלייה על גבי משטח משופע.
הכנה: אפס את המערכת (ראה הוראות בשלב 4).
שלב 1: לחץ על Δ, ו ואז OK על מנת לכוון למצב הרצוי
שלב 2: לחץ במהירות על "mem1" 5 פעמים, 2 צפצופים מעידים על הצלחה.
הערה: שלב 1 ו 2 צריכים להעשות בטווח של עד 2 דקות, אחרת האיפוס לא יעבוד
לידיעתך: לחץ במהירות על "mem2" 5 פעמים על מנת לנתק את המתקן מהאפליקציה. סוללות אינן כלולות בשלט.


6. כיבוי / הדלקה של בקרי Wi-Fi או Bluetooth

כברירת מחדל, כאשר המוצר נדלק, גם אם הבקרים כונו בעבר, הבקרים יהיו דלוקים. אין אפשרות לכבות רק בקר אחד.


1. על מנת לכבות את הבקרים, לחץ והחזק "mem1" למשך 10 שניות עד השמע צפצוף פעם אחת
2. על מנת להדליק את הבקרים, לחץ והחזק "mem1" למשך 10 שניות עד השמע צפצוף פעם אחת

ב. קידוד השלט רחוק וקופסת הבקרה

צעד 1: כאשר המתקן פועל, בעזרת סיכה או כל חפץ אחר חד לחצו בתוך החור בקופסת הבקרה. יישמע "ביפ" כאשר קופסת הבקרה תעבור למצב המתנה.
צעד 2: לחצו בשלט רחוק על SET וקופסת הבקרה תשמיע ביפ במשך כ-10 שניות לציון שהשלט רחוק נמצא במצב תכנות. בסיום התהליך הצפצוף יפסיק. הערה: ניתן להתאים את מתקן התלייה לעד 20 מכשירי שלט רחוק. כדי לנקות את הנתונים של כל מכשירי השלט רחוק, לחצו והחזיקו את לחצן הקידוד עד שתשמעו את המערכת משמיעה צפצוף ארוך.

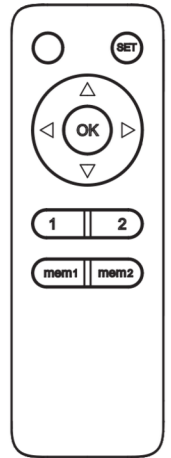

RMT-02
remote control

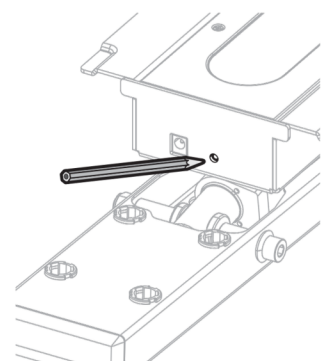


פתרון תקלות

מדריך התיקונים להלן יסייע לכם לזהות ולפתור בעיות קלות שעלולות להיגרם עקב תקלה במערכת החשמל של מתקן התלייה. הנהלים הפשוטים המופיעים במדריך קלים לביצוע ועשויים לפתור את מרבית הבעיות המתרחשות בשימוש יומיומי.

הודעת שגיאה


השלט רחוק משמיע צליל התרעה באופן מתמשך: התרעה על שגיאת מיקום

אפסו את המערכת באמצעות ההוראות שבמדריך ההתקנה. אם צליל ההתרעה ממשיך, צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.

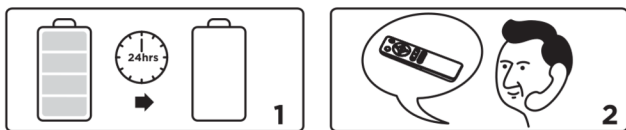


בעיות בשלט רחוק

הסוללות מתרוקנות מהר (בדור"כ הסוללה מתרוקנת לאחר 24 שעות ללא שימוש בשלט רחוק) אנא צרו עמנו קשר להחלפת השלט רחוק.

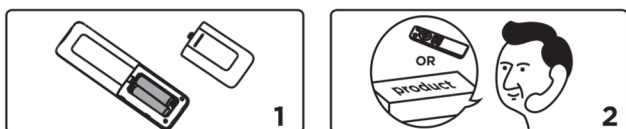


לחצנים בשלט רחוק אינם פועלים

בדקו אם הסוללות התרוקנו. אם הבעיה לא נפתרה, צרו עמנו קשר להחלפת השלט רחוק. אם גם לאחר ההחלפה הבעיה לא נפתרה, צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.

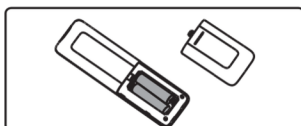

אין קליטה מספיקה של השלט רחוק (טווח הקליטה מתחת ל-3 מטרים)

החליפו את הסוללות. אם הבעיה לא נפתרה, צרו עמנו קשר להחלפת השלט רחוק.

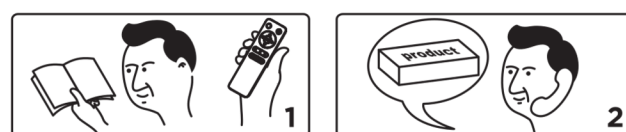

תקלה בפעולה: לא ניתן להטות ל-0° או 80°

אפסו את המערכת על פי ההוראות במדריך ההתקנה. אם הבעיה אינה נפתרת, פנו אלינו להחלפת המוצר.



המתקן לא פועל

בדקו אם מתאם החשמל מחובר כהלכה למוצר. אם הוא מחובר, הפעילו את המוצר. אם אינכם שומעים ביפ או שהנורית האדומה אינה פועלת, בדקו את מתאם החשמל תקין. אם מתאם החשמל אינו תקין, צרו עמנו קשר כדי להחליפו. אם הוא תקין אך מתקן התלייה אינו עובד, צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.




רעש לא תקין

צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.

הוראות התקנה

אנא בידקו אם מידות המתקן מתאימה לסביבת ההתקנה לפני התחלת ההתקנה למען הסר ספק, מדריך ההתקנה הוא להמחשה בלבד. ייתכן וההתקנה תהיה שונה מעט בפועל בהתאם למרחב ההתקנה. יש להתייץ עם מתקין מורשה.

Dimensions (mm)

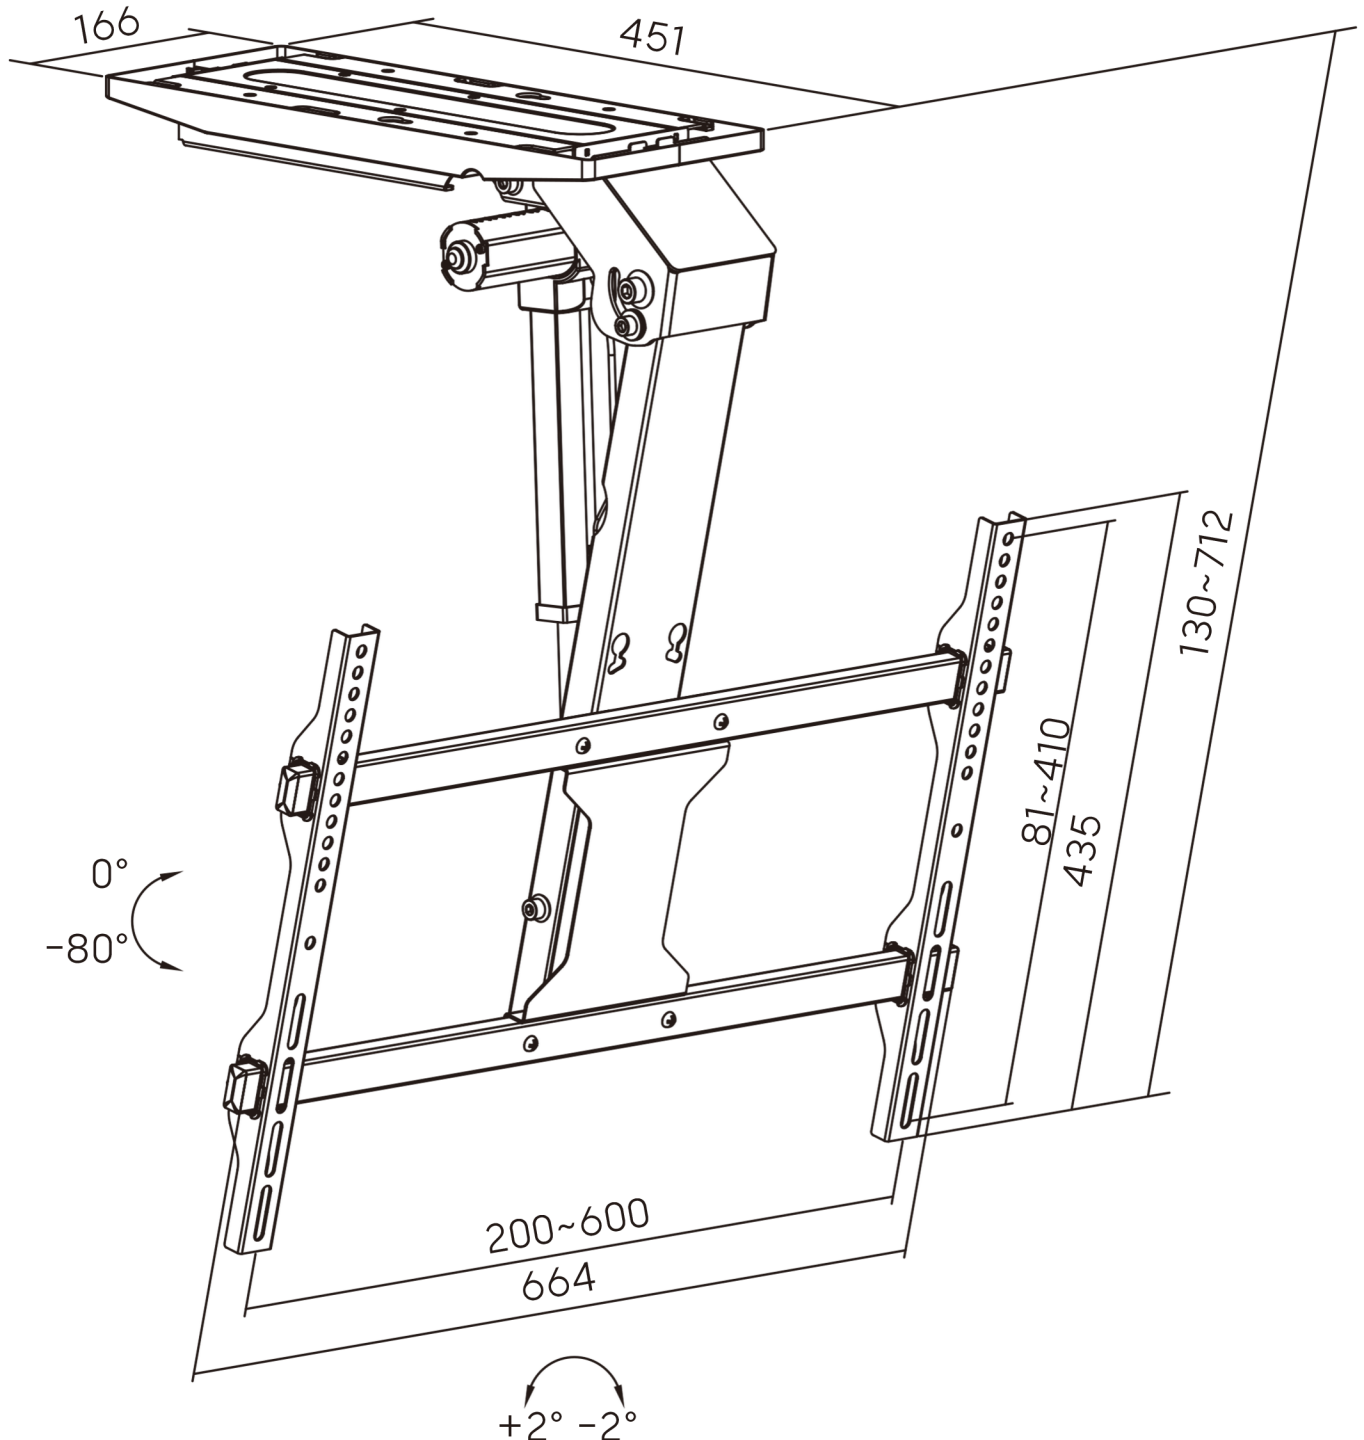

סרטון הדרכה להורדה ושימוש באפליקציה



הורדת אפליקציה



מדריך צימוד

מדרך השימוש באפליקציה הוא להמחשה בלבד
וייתכן כי האפליקציה תראה בצורה שונה או תהיה
בעלת פונקציות שונות בפועל.

