

הוראות בטיחות ושימוש

המוצר מופעל על ידי חשמל. כדי להימנע מכוויות, שריפה והתחשמלות, ודאו את השימוש הבטוח והנכון במערכת כדי לשמור על אורך החיים של המכשיר ושל הרכיבים האלקטרוניים המובנים. קראו את ההוראות בעיון.

⚠ אזהרות!

- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה אם השימוש נעשה בהשגחת מבוגר ולאחר הסבר בנוגע לשימוש הבטוח במכשיר, ואם הילדים מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר. יש לוודא שילדים אינם משחקים עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי הילדים ללא השגחה.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות לקויות, או אנשים חסרי ניסיון וידע לא ישתמשו במכשיר זה, אלא אם יש עליהם פיקוח והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר, או שהם קיבלו הוראות מפורטות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לביטחונם.
- אל תשאירו את הכבלים או את החיבורים לא מסודרים כדי למנוע מעידה.
- כל ניסיון לשנות את מבנה המכשיר אינו מורשה.
- אל תתחילו בהתקנה עד שקראתם והבנתם את ההוראות ואת האזהרות במדריך ההתקנה. אם יש לכם שאלות בנוגע להוראות או לאזהרות, צרו קשר עם הספק המקומי.
- מתקן התלייה תוכנן לצורך התקנה ושימוש רק בהתאם למדריך זה. התקנה לא נכונה של המוצר עלולה לגרום נזק או פגיעה חמורה.
- מוצר זה יותקן רק על ידי אדם בעל יכולת טכנית טובה ובעל ניסיון המבין את המדריך הזה.
- הקפידו שהמשטח התומך יתמוך בבטחה במשקלם המשותף של מוצר זה וכל פריט ומרכיב אחר שיחובר אליו.
- תמיד השתמשו בעוזר או בציוד הרמה מכני כדי להרים ולמקם בבטחה את המוצר.
- הדקו את הברגים היטב אבל לא יתר על המידה. הידוק יתר עלול לגרום לנזק לפריטים, ולהפחית מיכולת הנשיאה שלהם.
- מוצר זה מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. השימוש במוצר זה מחוץ למבנה עלול לגרום לקלקול המוצר או לפגיעה גופנית.
- אין לפרק או לשנות את המרכיבים האלקטרוניים של המוצר ללא אישור.

הוראות בטיחות בחשמל

- מכשיר זה ישמש רק עם יחידת אספקת המתח הכלולה באריזה. שינויים ביחידת המתח אינם מורשים.
- לעולם אל תפעילו את המערכת כשכבל המתח או התקע שלה ניזוק. אם חלק כלשהו ניזוק, צרו קשר עם ספק השירות שלכם להחלפה.
- לעולם אל תפעילו את המערכת בסביבה לחה או אם הרכיבים החשמליים היו במגע עם נוזלים.
- אל תנקו את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- אל תפרקו ואל תחליפו רכיבים כאשר המכשיר מחובר לחשמל.
- נתקו את המכשיר כאשר המערכת אינה בשימוש, והניחו את הכבל הרחק מהישג ידם של ילדים.

סימון זה על המוצר נועד לציין כי יש להקפיד לפעול בהתאם לחוקים המקומיים, ולהימנע מהשלכת המוצר הישן עם האשפה הביתית הרגילה. השלכה נכונה של מוצרים ישנים מסייעת במניעת השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאותם של בני אדם. בדקו היכן ממוקמת נקודת האיסוף הנפרדת למוצרי חשמל ואלקטרוניקה במקום מגוריהם.




אחריות התקנת המתקן היא על המתקין בלבד!

Audio Line

הוראות התקנה

מתקן תלייה לטלוויזיה

דגם PLB-1080

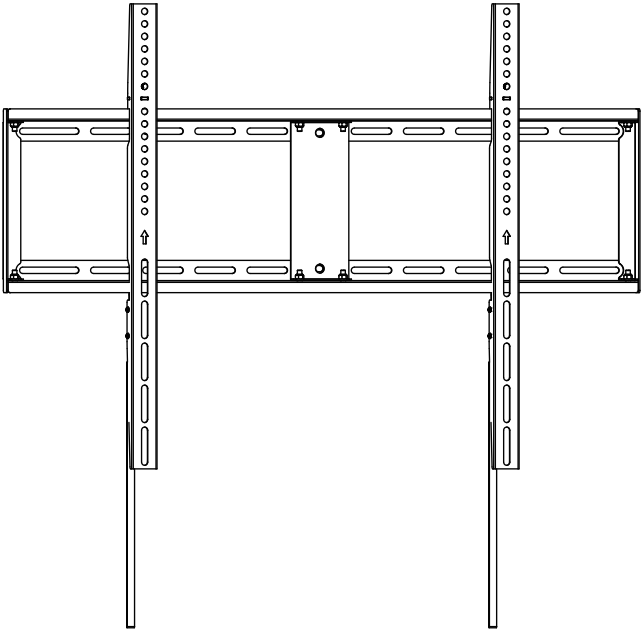

אחריות התקנת המתקן היא על המתקין בלבד!

מתאים למסכים ישרים/קעורים: עד מקסימום 120"

משקל נשיאה מקסימלי של הטלוויזיה: 90 ק"ג

יש לקרוא את הוראות ההתקנה היטב לפני השימוש

היבואן: אודיו ליין אלקטרוניקה בע"מ


ח.פ. 512153065, כפר ביל"ו

טלפון: 08-9330909

אתר: www.audioline.co.il





מייל: office@audioline.co.il

קורת תמיכה מעץ

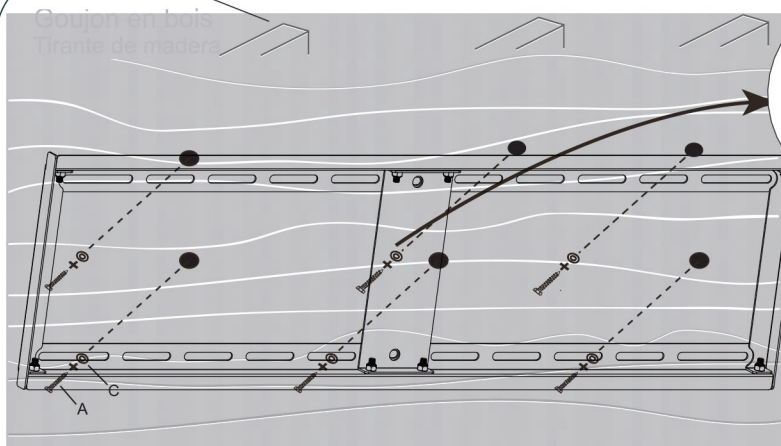

2B


התקנה על קיר גבס
השתמשו בשבלונה המצורפת כדי לקדוח מראש 6 חורים בקורות התמיכה עבור לוחית הבסיס. הבריגו את לוח הבסיס לתוך קורות התמיכה (ודאו שלוחית הבסיס מפולסת).

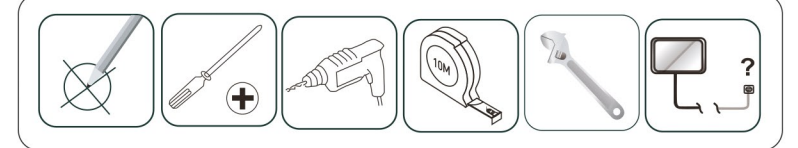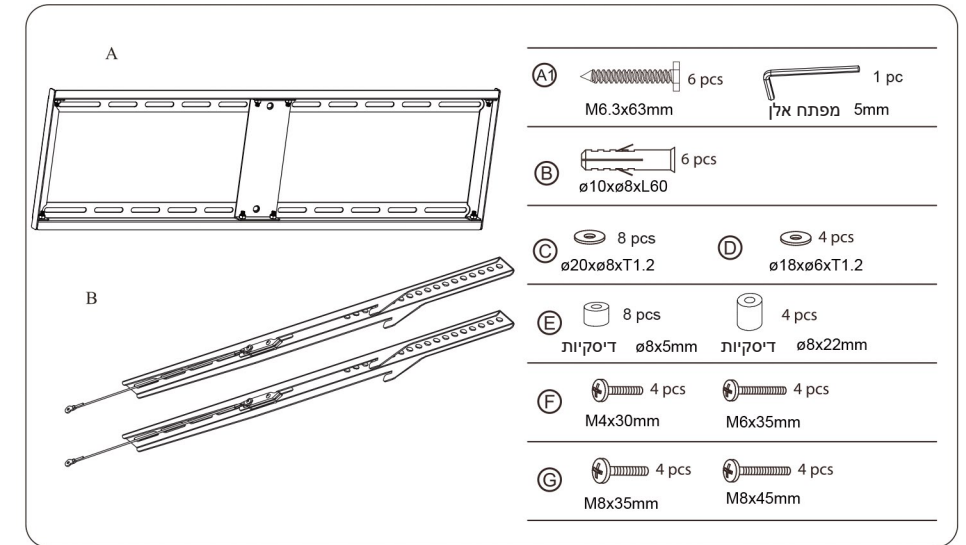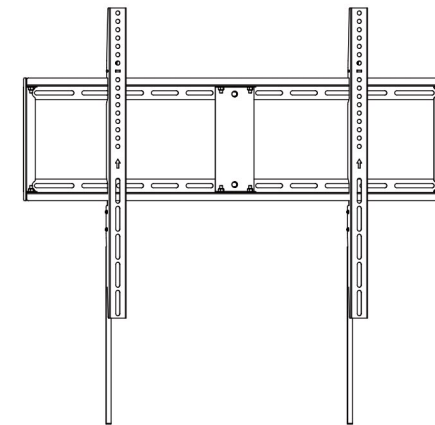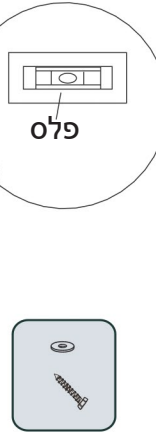

3

חברו את הטלויזיה ללוחית הבסיס שעל הקיר.



ניתן לנעול את הזרועות לאחר סיום ההתקנה.

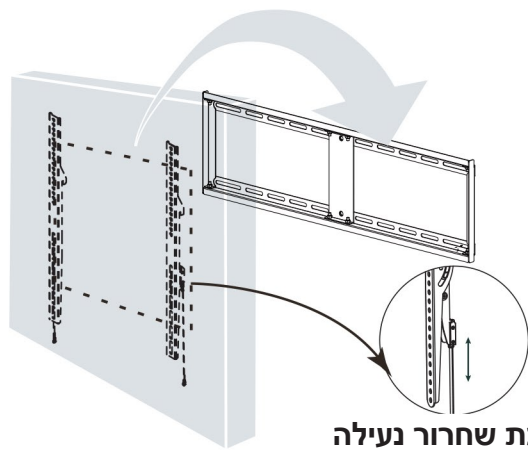

מערכת שחרור נעילה



1

חברו את שתי התושבות לחלק האחורי של הטלויזיה.

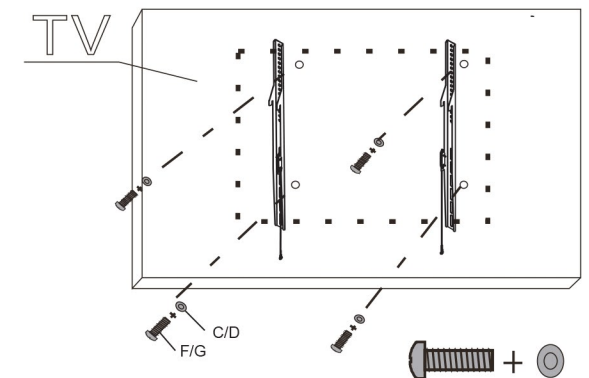


2A


התקנה על קיר בטון
השתמשו בשבלונה המצורפת כדי לקדוח מראש 6 חורים בקיר הבטון עבור לוחית הבסיס. הבריגו את לוחית הבסיס לקיר הבטון (ודאו שהלוח מפולסת).

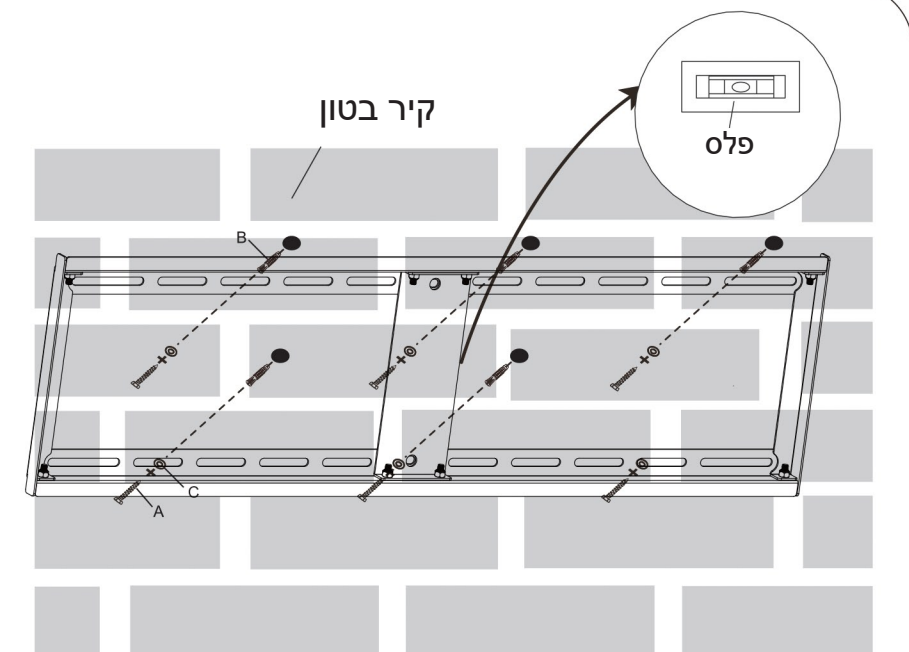

Unlevel ⚠️ לא מאוזן

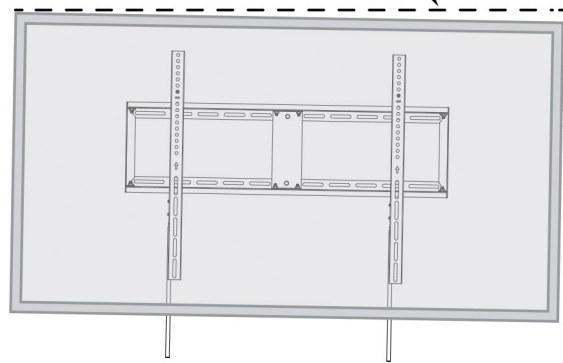

סובבו את הבורג שבתושבת התחתונה בכיוון השעון. (התאמת פילוס מרבית: 10 מ"מ)

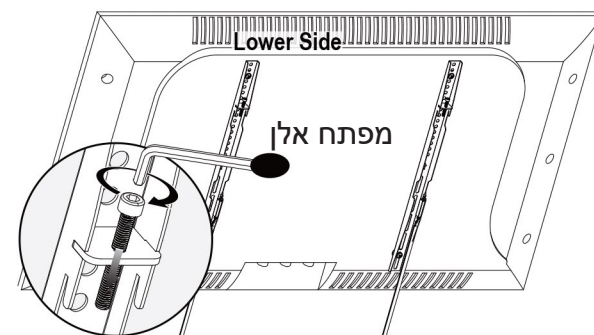

Level ⚠️ מאוזן

