



סט מסמכים לדגם PLB-M0946LS


הוראות התקנה | הוראות בטיחות | תעודת אחריות | הוראות שימוש




PLB-M0946LS

VESA Compatible

200x100 200x200 200x300 300x200
200x400 400x200 300x300 300x400
400x300 600x200 350x350 500x300
400x400 600x300 500x400 600x400

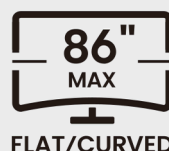



שימו לב

לפני השימוש במוצר זה, אנא קראו מדריך זה בעיון ושמור אותו כראוי לעיון עתידי. המשתמש / המפעיל / הורים צריכים לקרוא מדריך זה בעיון - ולוודא כי פועלים לפי אמצעי הבטיחות. מדריך זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. המוצר מופעל באמצעות חשמל. על מנת למנוע כוויות, שריפה או התחשמלות ולוודא שימוש בטוח ונכון במוצר, אנא קרא את הוראות אלו בעיון. אי קריאת הוראות זה עד להבנתם, יכולה לגרום לפציעה, נזק לצידוד או ביטול אחריות המוצר. אם יש לך שאלות או שאתה צריך עזרה לגבי המוצר, יש לפנות אל החנות או אל היבואן, אודיו ליין לקבלת מענה.

הוראות ואזהרות בטיחות

- אנא וודאו לפני ההתקנה כי התקרה מספיק חזקה בשביל להחזיק את המוצר כולל מסך ואביזרים שונים.
- **אין לחרוג מהמשקל המותר להתקנה על המתקן (65 קילוגרמים בסך הכל)**
- קרא את הוראות ההתקנה עד להבנה לפני התחלה של התקנת המוצר
- תמיד השתמשו בעוזר או בצידוד הרמה מכני כדי להרים ולמקם בבטחה את המוצר.
- הדקו את הברגים היטב אבל לא יתר על המידה. הידוק יתר עלול לגרום לנזק לפריטים, ולהפחית מיכולת הנשיאה שלהם.
- **אין לקדוח חורים חדשים במתקן או בבסיס תלייה שלו! יש להשתמש בחורים הקיימים! קדיחה בבסיס המתקן מבטלת את אחריות המוצר!**
- מוצר זה מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. השימוש במוצר זה מחוץ למבנה עלול לגרום לקלקול המוצר או לפגיעה גופנית.
- אין לפרק או לשנות את המרכיבים האלקטרוניים של המוצר ללא אישור.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה אם השימוש נעשה בהשגחת מבוגר ולאחר הסבר בנוגע לשימוש הבטוח במכשיר, ואם הילדים מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר. יש לוודא שילדים אינם משחקים עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי הילדים ללא השגחה.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות לקויות, או אנשים חסרי ניסיון וידע לא ישתמשו במכשיר זה, אלא אם יש עליהם פיקוח והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר, או שהם קיבלו הוראות מפורטות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לביטחונם.
- אל תשאירו את הכבלים או את החיבורים לא מסודרים כדי למנוע מעידה.
- כל ניסיון לשנות את מבנה המכשיר, או בקרי החשמל שבו, אסורים בהחלט!
- בדוק את בטיחות התקנת המתקן וחזק את הברגים בעת הצורך אחת ל-3 חודשים לפחות.

הוראות בטיחות בחשמל

- מכשיר זה ישמש רק עם יחידת אספקת המתח הכלולה באריזה. שינויים ביחידת המתח אינם מורשים.
- לעולם אל תפעילו את המערכת כשכבל המתח או התקע שלה ניזוק. אם חלק כלשהו ניזוק, צרו קשר עם ספק השירות שלכם להחלפה.
- לעולם אל תפעילו את המערכת בסביבה לחה או אם הרכיבים החשמליים היו במגע עם נוזלים.
- אל תנקו את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- אין לפתוח את המוצר או את ספק הכוח, את/ה עלול/ה להיחשף למתח גבוה!
- נתקו את המכשיר כאשר המערכת אינה בשימוש, והניחו את הכבל הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לחסום ולכסות את פתחי האוורור של המוצר. אין לחסום ולכסות את ספק הכוח.
- אין להפעיל את המכשיר בטמפרטורת סביבה של מעל 40 מעלות צלסיוס.
- אין לנסות לתקן את המכשיר אלא במעבדות אודיו ליין בלבד.
- יש לחבר לנקודת חשמל בעלת הארקה תקינה בלבד.
- במידה ומערכת הבקרה מוציאה ריח שרוף או לא נעים יש לנתק את המכשיר מהחשמל באופן מיידי
- אין לנקות את המוצר במים. אין להתקין בסביבה לחה.

אודיו ליין אחראית לכך שהמוצר אשר היא מייבאת / מייצרת הכלול, יהיה נקי מפגמים בעבודה או בחומרי ייצור לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה (להלן: "תקופת האחריות") וזאת בכפוף לתנאי תעודת אחריות זו. שרות במסגרת האחריות, יינתן אך ורק עם הצגת חשבונית מס של המוצר, תעודת אחריות זו או כל מסמך אחר הקבוע בחוק.

שירות ותיקון שיבוצעו על פי כתב אחריות זה יתבצעו במעבדות אודיו ליין בלבד. עלות משלוח המכשיר אינה כלולה באחריות זו. על הלקוח להביא את המכשיר הטעון תיקון לחנות ממנו נרכש או לשלוחו לאודיו ליין. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ובאחריותו. איננו מבצעים תיקונים בבית הלקוח ו/או פירוקים של מתקנים בבית הלקוח, על הלקוח לפרק את המתקן על מנת להביאו לתיקון.

האחריות כוללת: תיקון או החלפה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אודיו ליין, של המתקן ו/או של חלקיו שאינם פועלים כראוי, עקב פגמים הנובעים מעבודת הייצור או מחומרים לקויים ששימשו בייצור המתקן. אספקה של כל החלפים שיידרשו לצורך ביצוע התיקונים או ההחלפה כאמור לעיל. החלפים שיוחלפו במכשירים יהיו רכוש של אודיו ליין. האחריות לא תחול במקרים שהפגם או הקלקול במכשירים נובעים מאחד מהגורמים הבאים (במקרה זה, תיקבע עלות התיקון על ידי אודיו ליין):

- המכשיר תוקן, או בוצע בו ניסיון לתיקון / הוכנסו בו שינויים שלא במעבדות אודיו ליין.
 - במקרה של נזק הנובע כתוצאה משבר, נזק בזדון, רשלנות, הזנחה, נפילה או כל תאונה שהיא, כולל נזקי טבע, חול, נזקי מים או נוזלים, חומרים כימיים, נזקי אש, פגיעות ברק, פגעי קרני שמש, נזק בעת הובלה ונזקי כח עליון.
 - התקנה לקויה.
 - השימוש במוצר או בחלקיו היה לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן.
 - מתן שירות על ידי צד שלישי שאינו מוסמך בכתב על ידי אודיו ליין.
 - המכשירים יובאו ושווקו בישראל על ידי אודיו ליין ושנמכרו ללקוח הסופי על ידי משווק מורשה של החברה - ושל
הוסרו ו/או שונו סמני הזיהוי ו/או מספריהם הסידוריים ו/או סימון היבואן מהמכשירים ו/או מדבקות הגנה מהמתקן.
- בכל מקרה בו האחריות אינה חלה על-פי כתב אחריות זה, יישא הלקוח בכל הוצאות תיקון ו/או החלפת המכשיר. תיקוני שבר ו/או קרע מכל סוג שהוא כרוכים בתשלום. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי למעט האחריות לתיקון המוצר או החלפתו כמפורט וכאמור לעיל, לא תחול על אודיו ליין כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר או נוסף בקשר למוצר, או נזקים והוצאות שנגרמו בגין או בקשר אליו. החברה לא תפצה, בשום מקרה, על נזקים לגוף, נזקים לרכוש, הפסדים כספיים, מניעת רווחים, מניעת שימוש או כל נזק אחר שייגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במכשיר. אודיו ליין אינה לוקחת אחריות על התקנה של שום מתקן אשר התקין את מוצריה, גם אם רכש ממנה את המוצר או שנחשב "מתקין מורשה". אודיו ליין אינה מתקינה את המוצרים באופן ישיר. כמו-כן, החברה לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת. עוד מודגש כי בכל מקרה הסף העליון לאחריות שווה לסכום ששולם בגין המוצר. במקרים בהם החוק בישראל השתנה לאחר הדפסת כתב האחריות, כתב אחריות זה ייצמד לחוק במדינת ישראל. בכל מקרה בו נקבעו על ידי אודיו ליין תנאי אחריות מעודכנים מהתנאים בכתב זה, התנאים שנקבעו יחולו במקום כתב זה. ניתן להכנס לאתר האינטרנט לקריאת תנאי האחריות המעודכנים בכתובת <https://audioline.co.il/warranty-policy>

שם הלקוח _____	מקום הרכישה _____	טלפון / נייד _____	_____ -
תאריך רכישה _____/_____/_____	מספר חשבונית / תעודת משלוח _____		
חתימת החנות / משווק _____	דגם _____		
בחתימתי הנני מאשר שקראתי, הבנתי והסכמתי לתנאי האחריות המפורטים לעיל:			
חתימת הלקוח _____			

מפרט טכני / מפרט תדרים

לנוחיותכם, מצורף בדף זה מפרט טכני מלא של המוצר והשלט.
יש לוודא כי המתקן מתאים לסביבת ההתקנה שלכם מבחינת
חשמל ותדרים.

מספר אישור התאמה מטעם משרד התקשורת: 9707260952
חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את
תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה,
החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה
חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש
להפרעות אלחוטיות
טווח תדרים: 2402-2480 מה"ץ.

יש לוודא כי למתקן או לשלט אין הפרעות תקשורת.

מתח חשמל: 100-240V AC

מתח בסרק: $0.002A >$ ביציאה

שנאי: 29V 1A

מרחק מירבי לאנטנה: 10 מטר ללא הפרעות בשימוש פנים בלבד

שיטת שידור: GFSK

טווח תדרים: 2402-2480MHz

שלט: RMT-02 (שלט).

בטריות תואמות: בטריות 2xAAA 3VDC

מתח בסרק: 8uA

הספק יציאה: 12dBm

טווח תדרים: 2437Mhz


שיטת שידור: GFSK

מהירות אלחוטית: 1Mbps

הוראות התקנה

אנא בידקו אם מידות המתקן מתאימה לסביבת ההתקנה לפני התחלת ההתקנה למען הסר ספק, מדריך ההתקנה הוא להמחשה בלבד. ייתכן וההתקנה תהיה שונה מעט בפועל בהתאם למרחב ההתקנה. יש להתייץ עם מתקין מורשה.

Dimensions (mm)

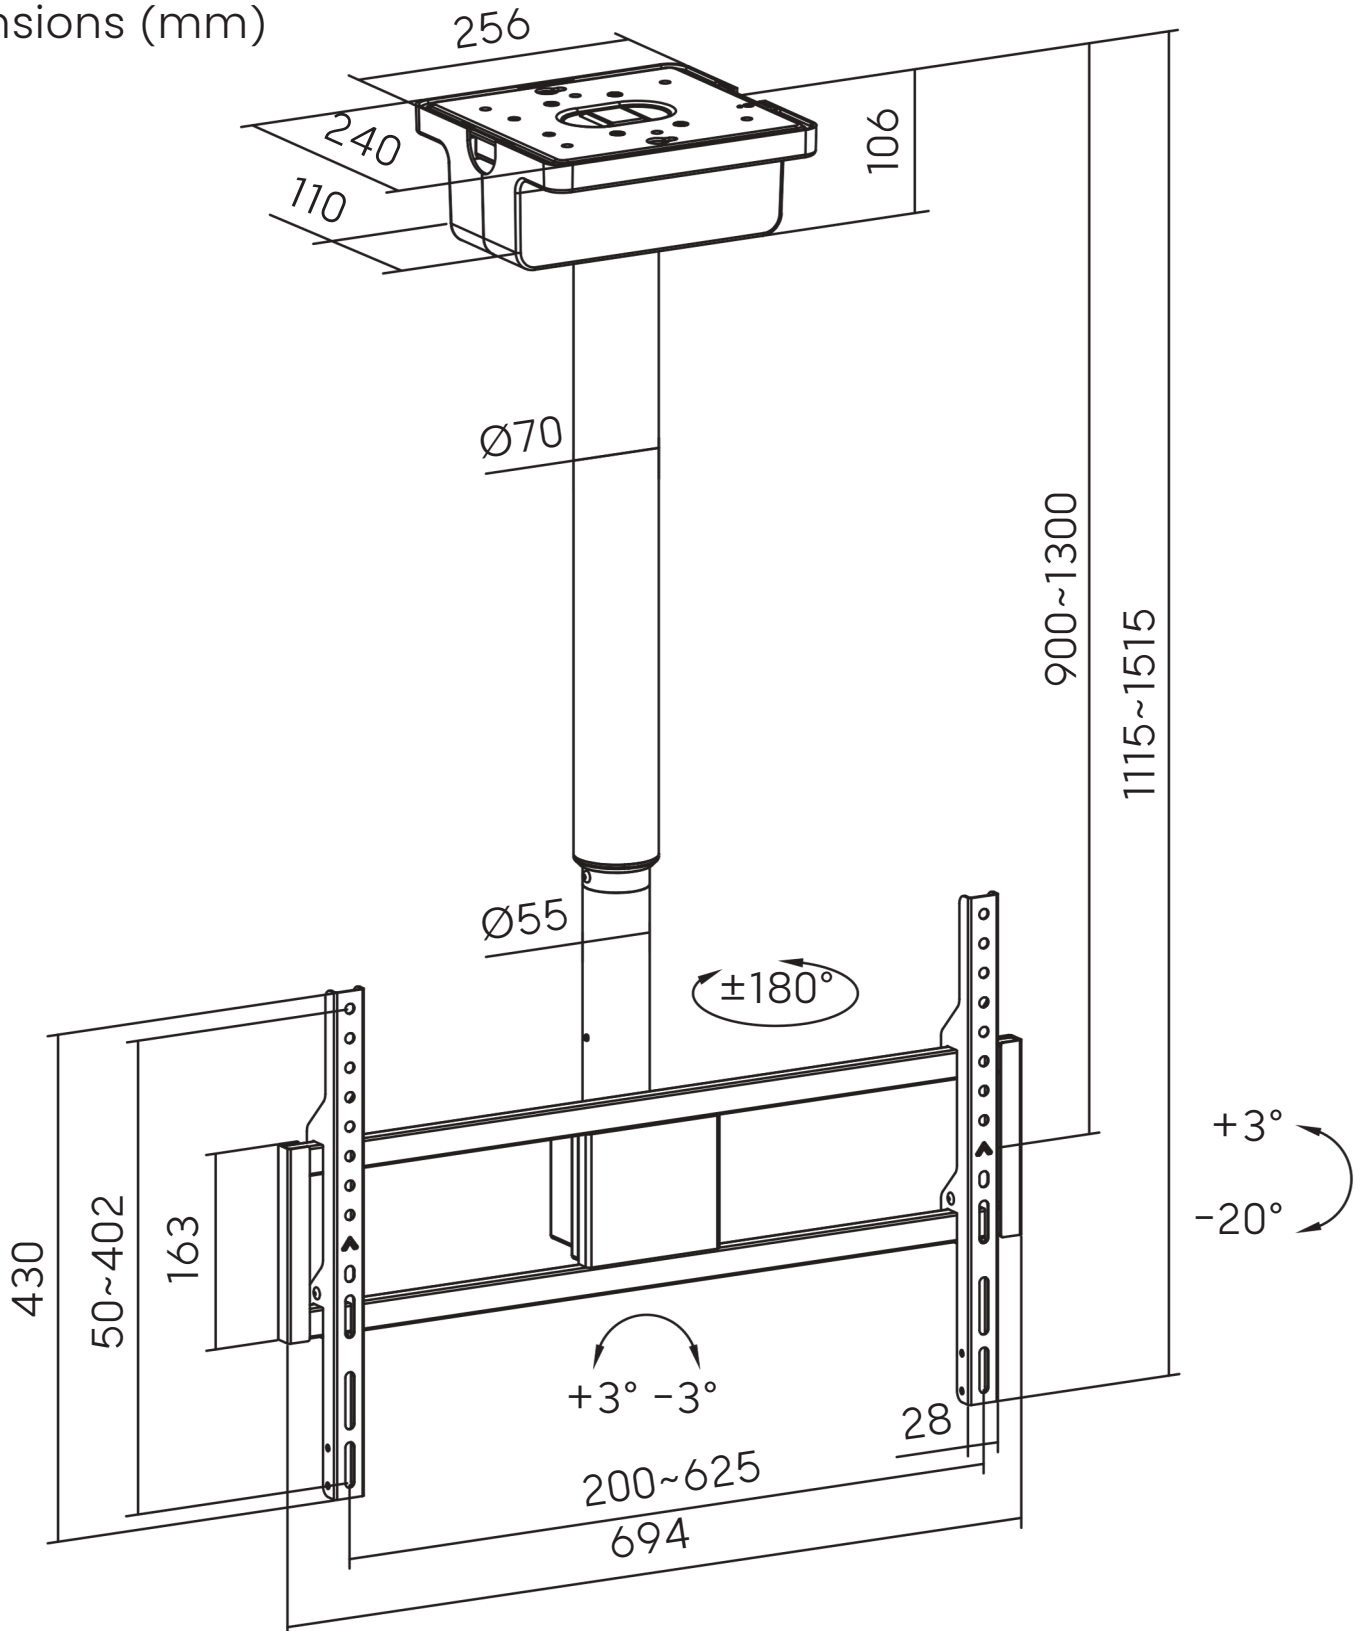

סרטון הדרכה להורדה ושימוש באפליקציה



הורדת אפליקציה





מדריך צימוד

מדריך השימוש באפליקציה הוא להמחשה בלבד
וייתכן כי האפליקציה תראה בצורה שונה או תהיה
בעלת פונקציות שונות בפועל.


להלן מדריך התקנה משורטט.

יש לקרוא את מדריך ההתקנה לפרטים. יש לוודא כי כלל החלקים בשרטוט
קיימים באריזה, במידה וחלק חסר או תקול, יש לפנות לחנות או ליבואן.
ייתכן כי חלקים מסוימים נרשמים בלשון זכר מטעמי נוחות.

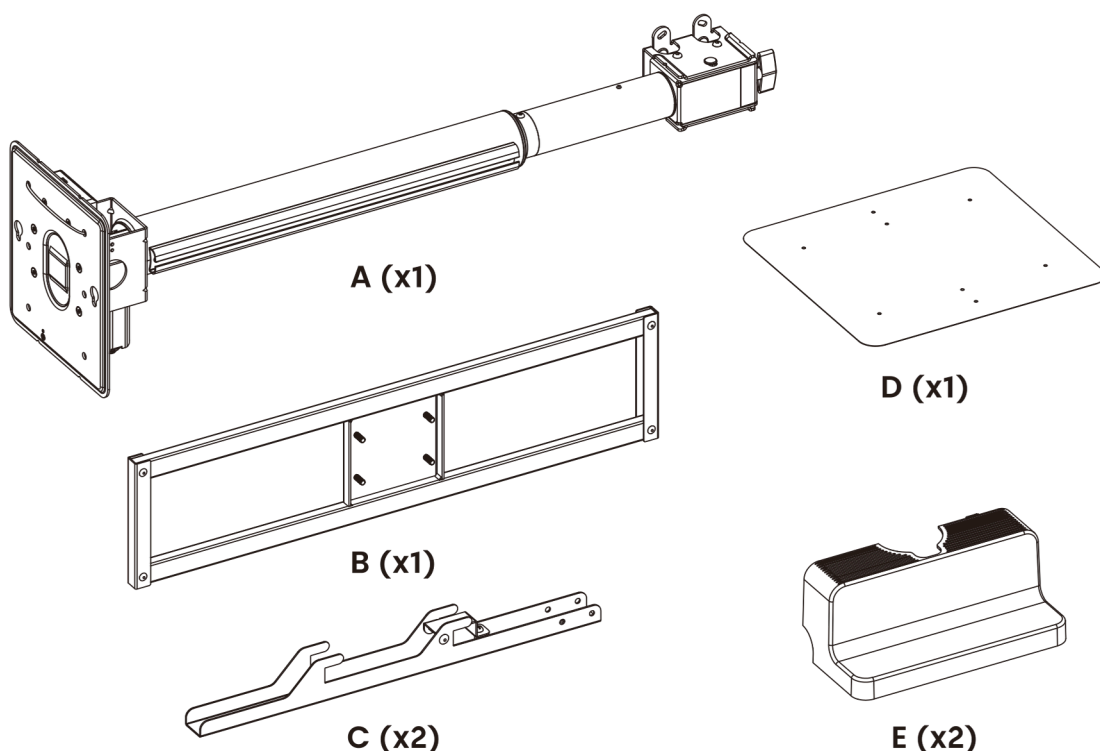


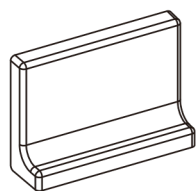

F (x2)

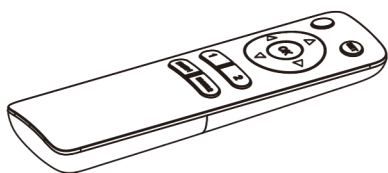

G (x1)

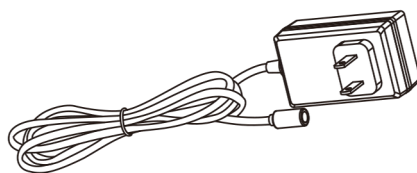

H (x1)



I (x2)



J (x3)



K (x4)
M6




L (x8)
D6



M (x1)
10mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x6)
ST8.0x90

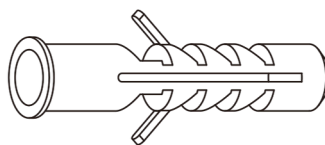


W-B (x6)
Ø12x60



W-C (x6)
D8



למוצר זה דרושים מספר אנשים להתקנה.

כלים נחוצים
אשר לא כלולים באריזה.

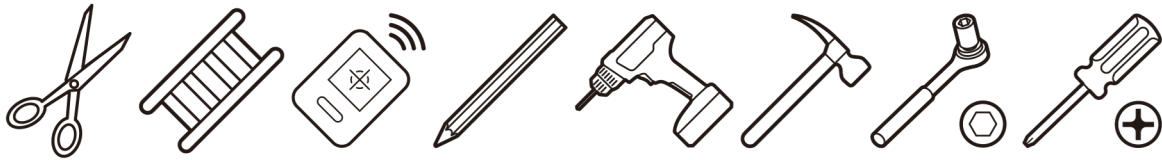

שימו לב - לפני ההתקנה



1. אנא וודאו כי המתקן מתאים למשטח עליו אתה מתכנן להתקין באופן מלא.

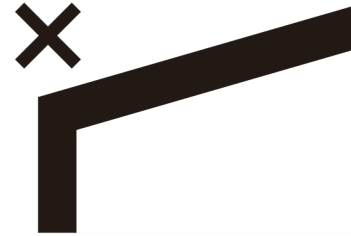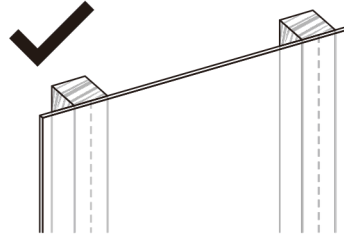

מוטות עץ

גבס בלבד ללא
עיגון (אסור)

2. מתקן זה מתאים להתקנה אך ורק על סוגי משטחים שמצוינים במדריך. ההתקנה אסורה על סוגי משטחים אשר אינם רשומים במדריך.

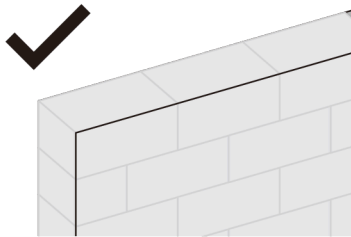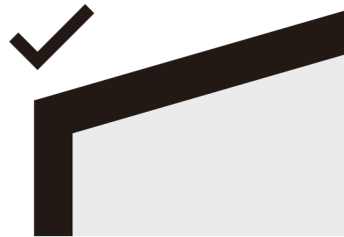

3. אנא וודאו כי סביבת ההתקנה מתאימה למתקן ושלמתקן תתאפשר תנועה מלאה ללא הפרעות.

קיר בטון

קיר לבנים


1


שלב 1



אזהרה!



אסור לחתוך את הכבל האלסטי בצד שמאל של המתקן! יש לחתוך את החוט מעל קופסאת הבקרה בלבד.

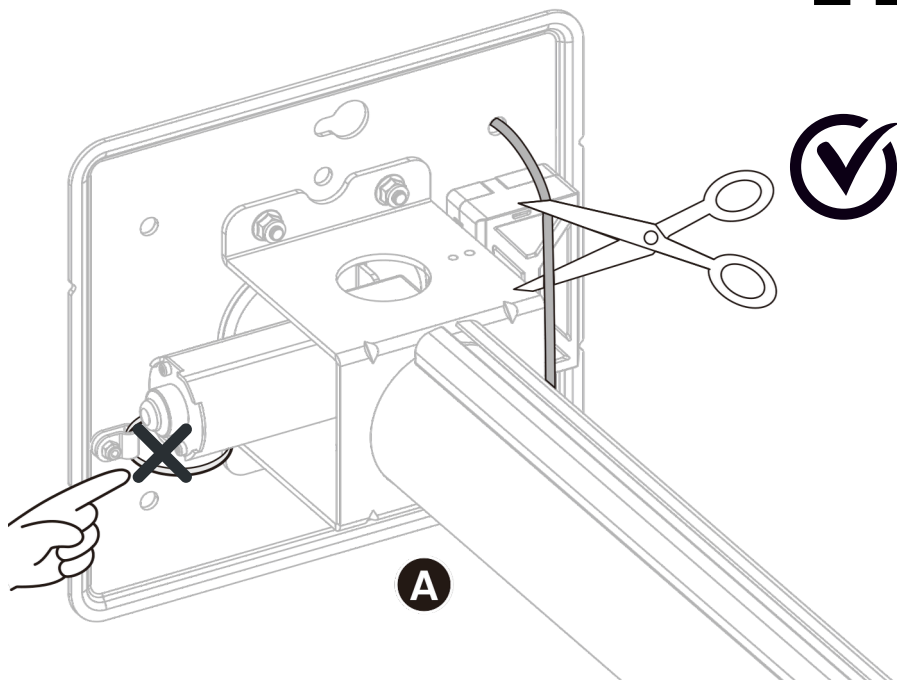

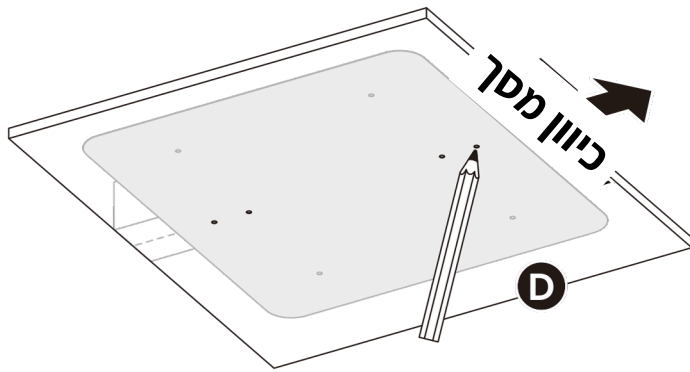


זדה מיקום
עץ





תבנית התקנה (D)

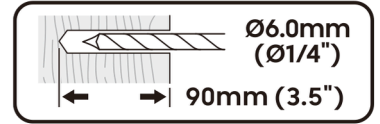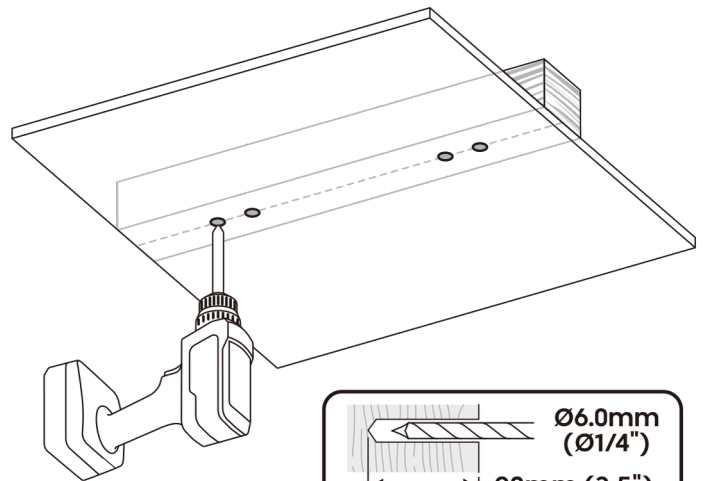

מפרט קדח מומלץ






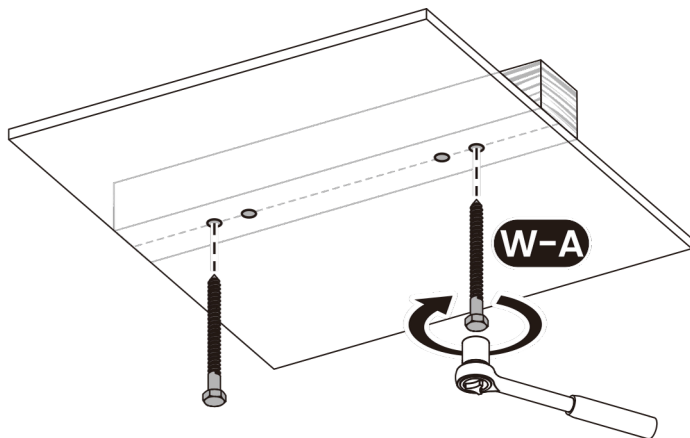


אין להשתמש
בדיבל

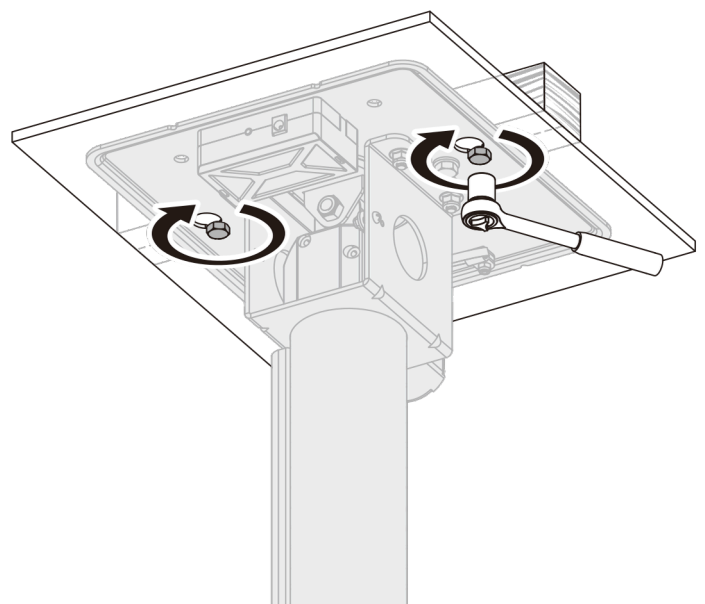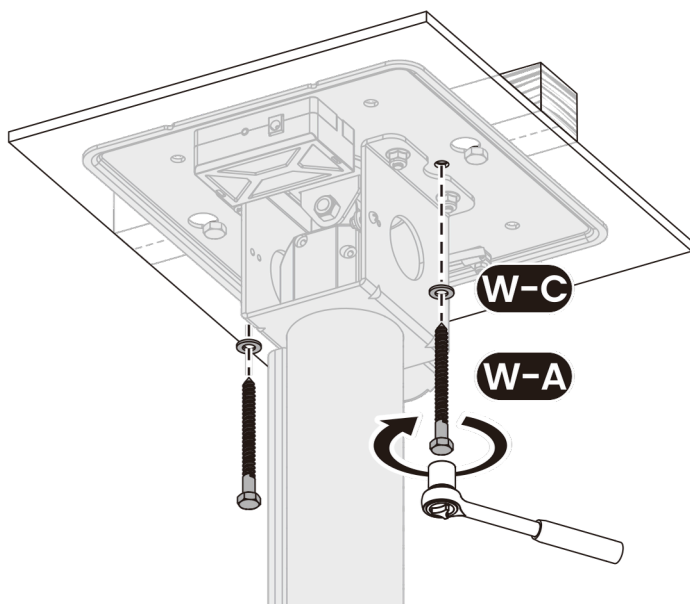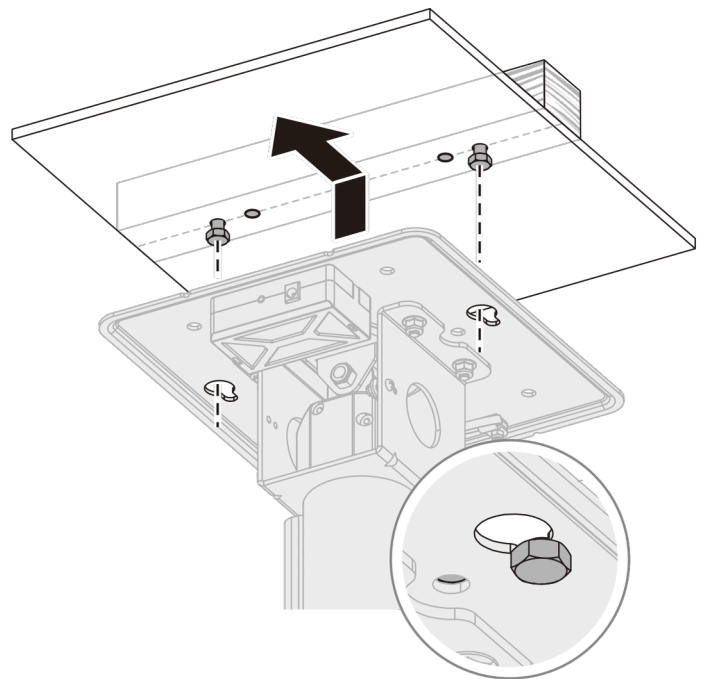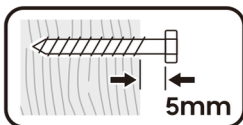


2b

For Concrete Wall / Brick Wall

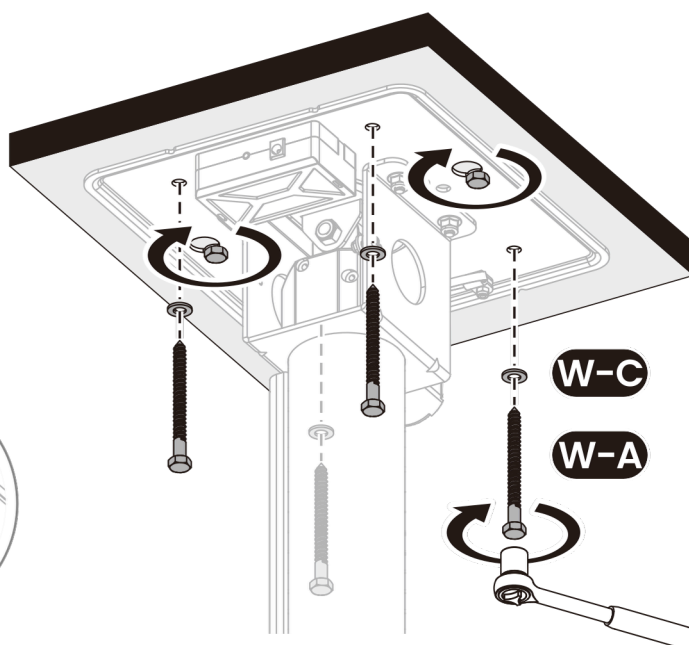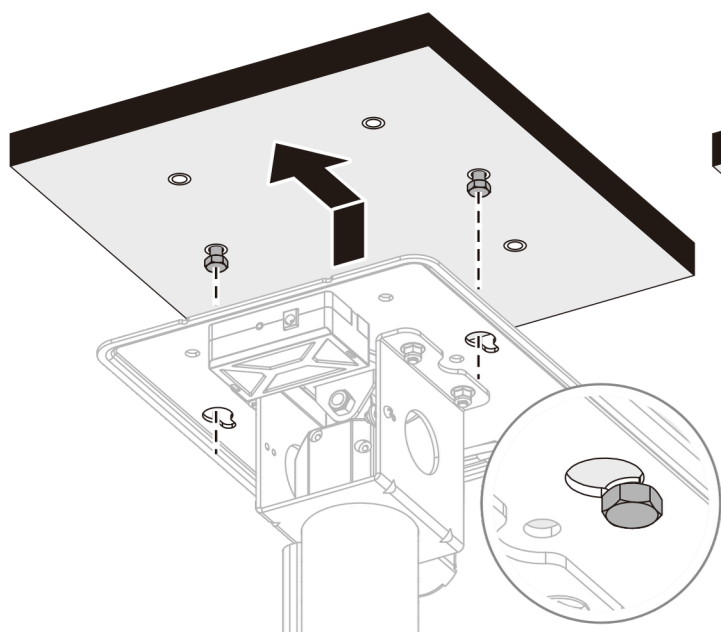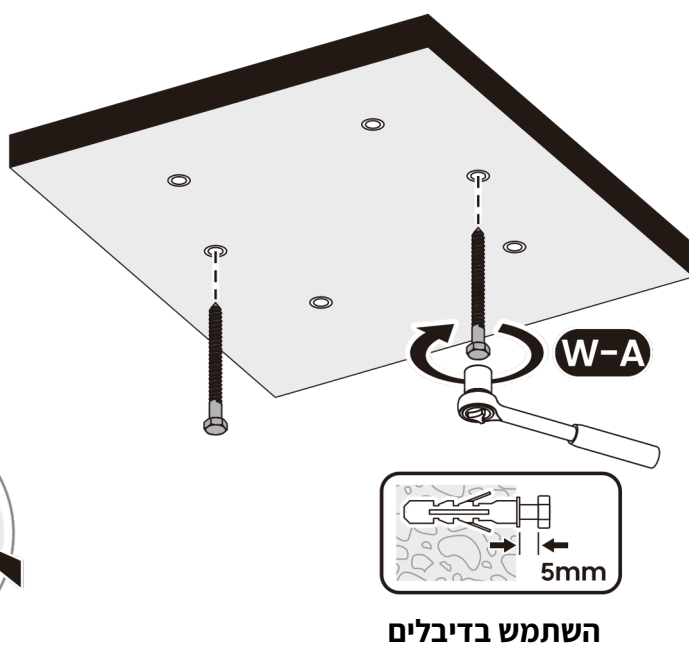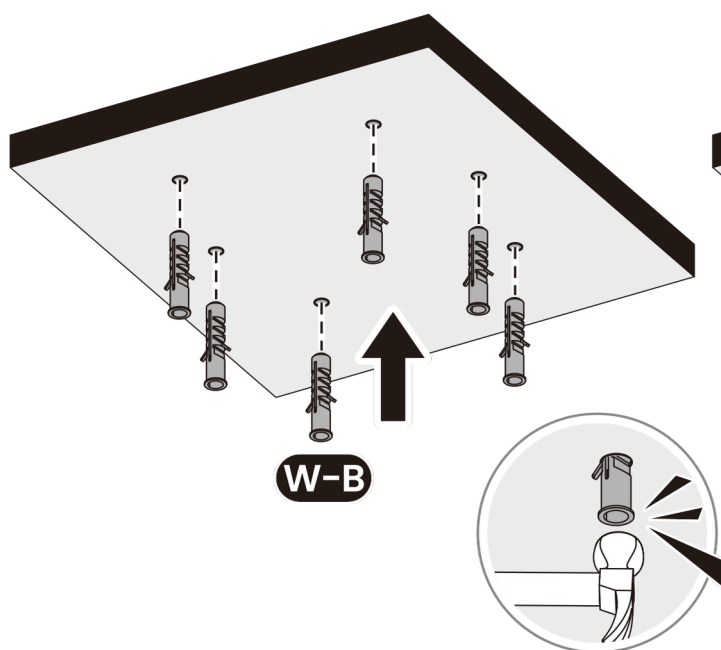
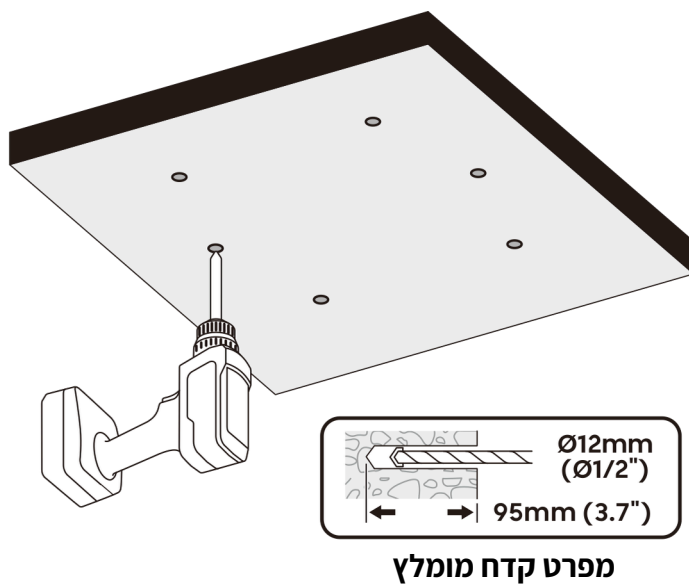
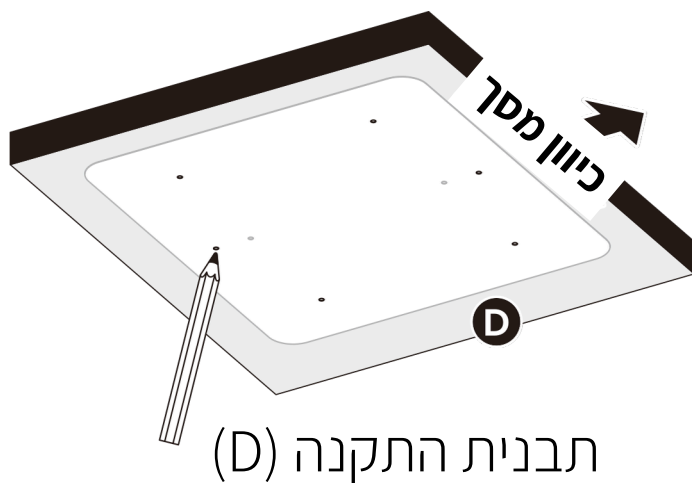
שלב 2ב. התקנה בבטון או לבנים

3

שלב 3 הערה: אל תחזק את האומים על יתר המידה, על מנת לאפשר קלות כיוון סבוב המסך בעתיד.

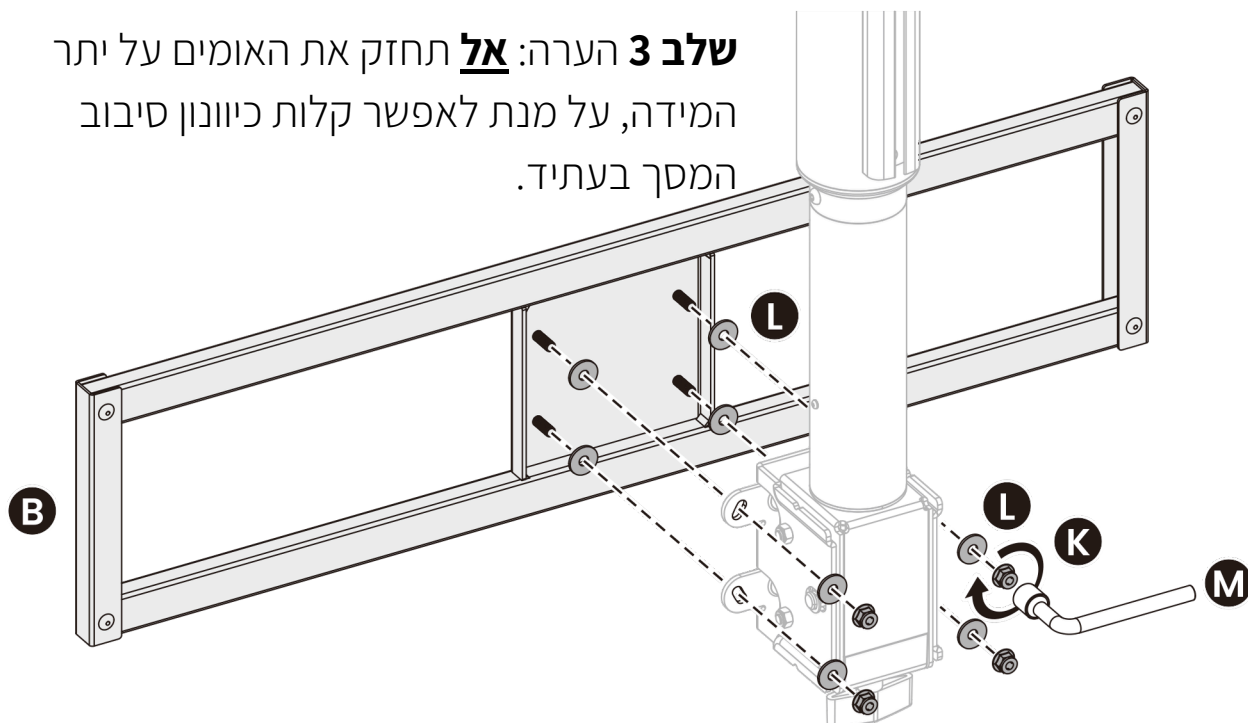


התקן את הכיסוי הדקורטיבי על המסילה ולחץ בעדינות על מנת לנעול את הפלסטיק

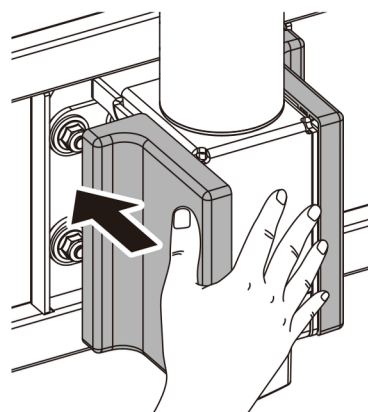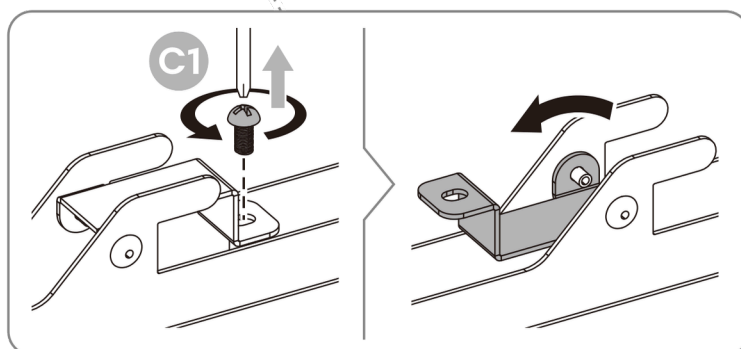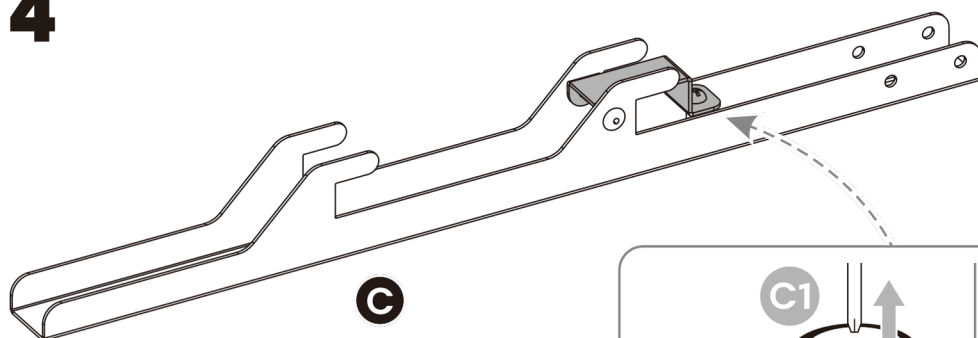**4**







להתקנה בטוחה, יש לבחור את הבורג המתאים לפני תחילת ההרכבה:

- השתמשו בברגים המצוינים במדריך הטלויזיה או על ידי היצרן.
 - בדקו את האורך: בורג ארוך מדי עלול לגרום נזק לטלויזיה; בורג קצר מדי עלול לגרום לנפילה.
- הערה: השתמשו במברג ידני כדי למנוע נזק; לא מומלץ להשתמש בכלים חשמליים.
אין להדק את הברגים יתר על המידה


הערה: ודאו ששתי זרועות ההרכבה מיושרות אופקית וממוקצות בגב הטלויזיה

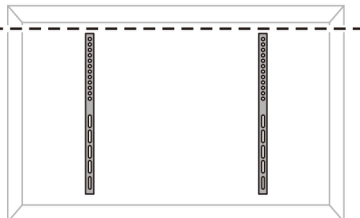




הערה: השתמשו בספייסרים אם גב הטלויזיה קמור, שקוע או לא אחיד, או אם לוחית המתלה אינה צמודה לחלוטין לטלויזיה.

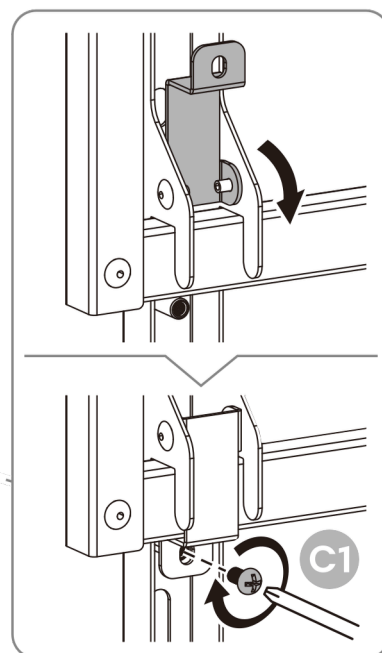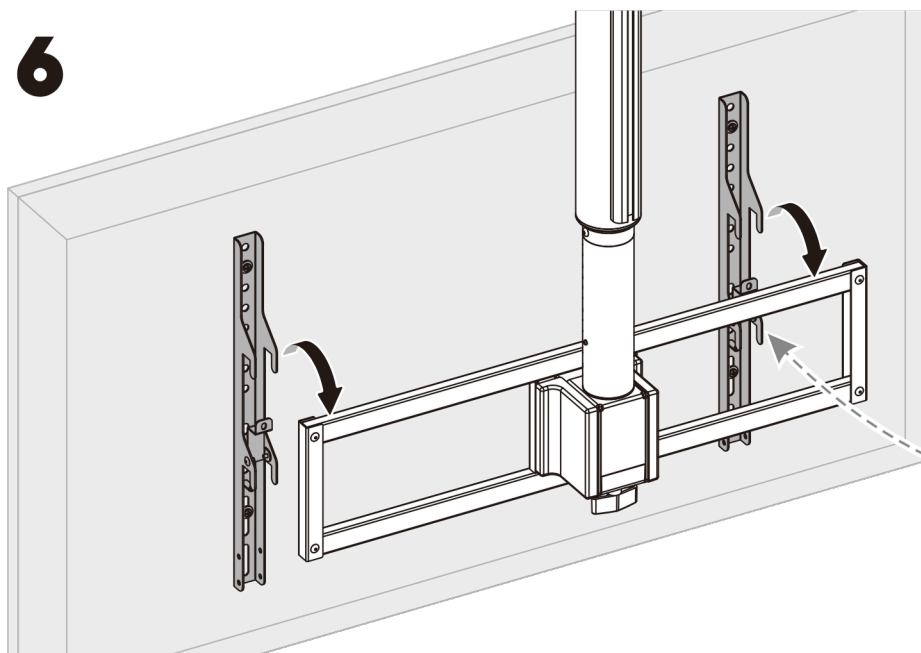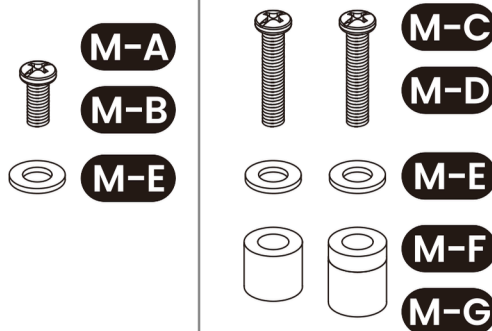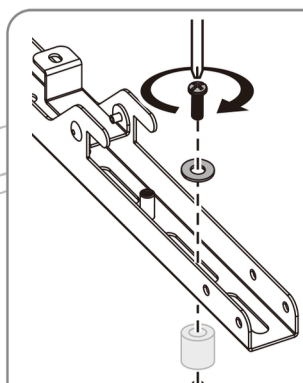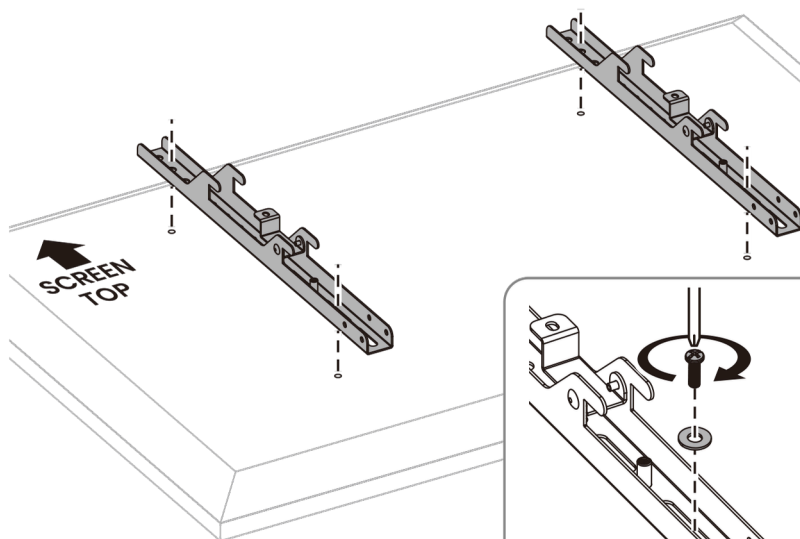

7



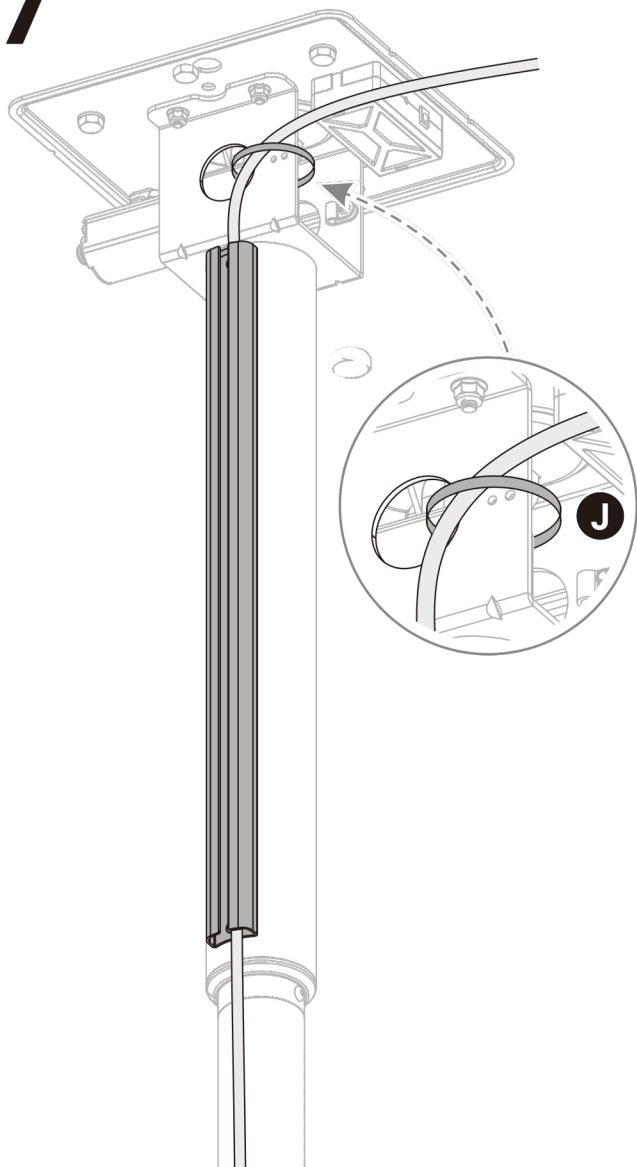


8


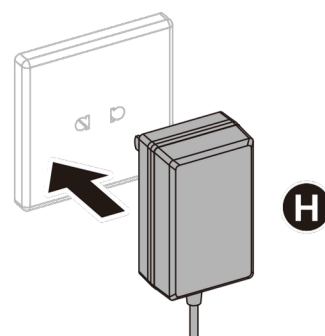
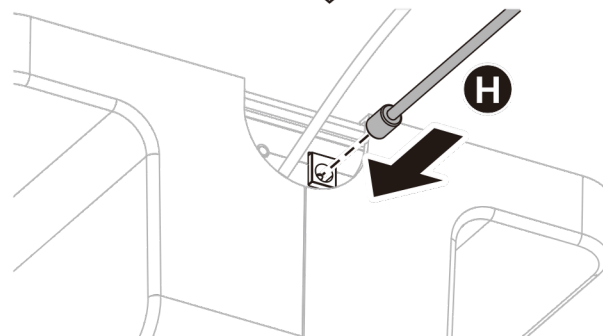
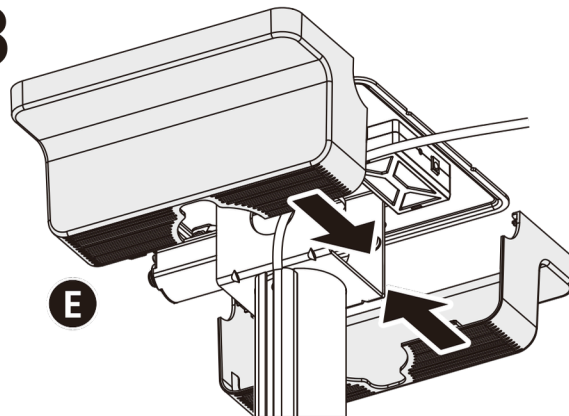


9

הערה: לפני סידור הכבלים באמצעות סקוץ' (רצועות הידוק), הנמיכו את מתלה הטלוויזיה לגובה המינימלי שלו והשאירו מספיק מרווח (עודף) בכבלים. הדבר מסייע למנוע מתיחה מוגזמת בעת כוונן הגובה, שעלולה לגרום להפסקת אספקת חשמל או לניתוק אות.

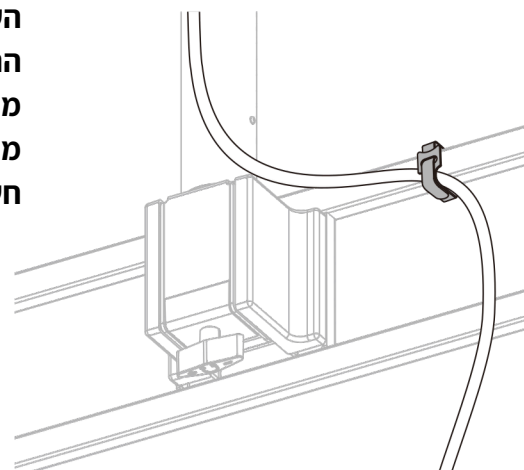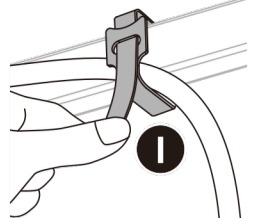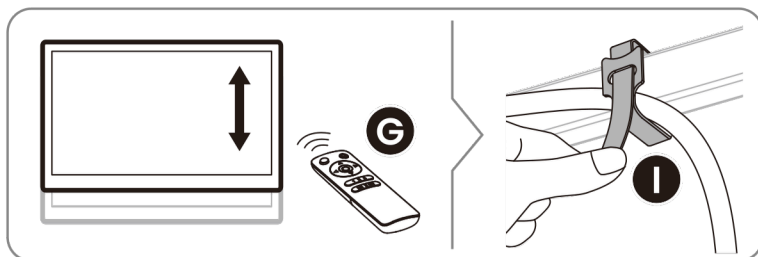

הערה: אם המסך אינו נעצר במיקום הרצוי, כווננו את הבורג (הידית) כמתואר באיור.

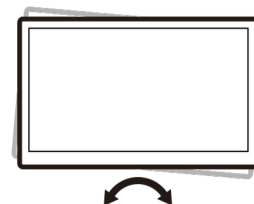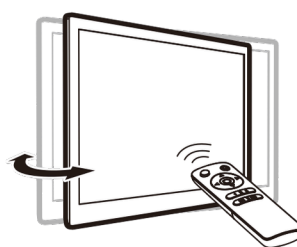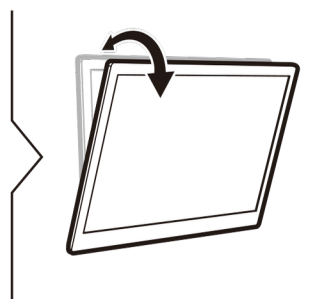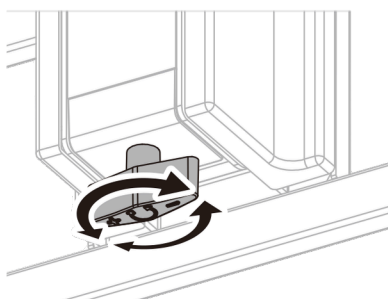

הוראות שימוש בבקר שליטה

א. פונקציות הכפתורים

1. תנועה למעלה/למטה

לחיצה על כפתור " $\triangle$ " תרים את מתלה הטלוויזיה לגובה המקסימלי.

לחיצה על כפתור " ∇ " תוריד את מתלה הטלוויזיה לגובה המינימלי.

לחיצה על כפתור "OK" תעצור את התנועה.

(טיפ: פנו את כל המכשולים בטווח התנועה.)

2. תנועה שמאלה/ימינה

לחיצה על כפתור " $\triangleleft$ " תזיז את מתלה הטלוויזיה לצד שמאל (180° כברירת מחדל).

לחיצה על כפתור " $\triangleright$ " תזיז את מתלה הטלוויזיה לצד ימין (180° כברירת מחדל).

לחיצה על כפתור "OK" תעצור את התנועה.

כאשר המתלה נייח ואינו במיקום המרכזי, לחצו על כפתור "OK" ומתלה הטלוויזיה יחזור אוטומטית למיקום ברירת המחדל (מיקום מרכזי).

3. הגדרת זיכרון

לחצו על כפתור "mem2" או "mem1" למשך שנייה אחת ותשמעו צפצוף, המעיד שהמיקום הנוכחי נשמר בזיכרון. כפתורי "1" ו-"2" יכולים לשמור מיקום שונה לכל אחד.

4. שליפת זיכרון

לחצו על כפתור "2" או "1" והמתלה יגיע אוטומטית למיקום השמור בכפתור

5. מצב איפוס (Reset)

אם המתלה אינו מסוגל לעלות או לרדת לגובה המקסימלי או המינימלי, אינו מסתובב עד הסוף שמאלה או ימינה, או אם ברצונכם לאפס את מיקום הסיבוב המרכזי, נתקו את מתלה הטלוויזיה מהחשמל ולאחר מכן חברו אותו שוב. לחצו והחזיקו את כפתור "OK" למשך 5 שניות כדי להגדיר את המיקום הנוכחי כמיקום המרכזי. לאחר מכן המתלה יעבור אוטומטית למיקומי הגובה המקסימלי והמינימלי שלו. צפצוף ארוך מעיד שהאיפוס הצליח.

6. הפעלה/כיבוי של מודולי ה-Wi-Fi וה-Bluetooth

(הערה: כאשר המוצר מופעל מחדש, פונקציות ה-Wi-Fi וה-Bluetooth מופעלות כברירת מחדל.)

(1) לכיבוי מודולי ה-Wi-Fi וה-Bluetooth: לחצו והחזיקו את כפתור "1" למשך 10 שניות עד שהזמזם יצפצף פעם אחת.

(2) להפעלת מודולי ה-Wi-Fi וה-Bluetooth: לחצו והחזיקו את כפתור "1" למשך 10 שניות עד שהזמזם יצפצף פעמיים.

כאשר המוצר מפסיק לפעול, הוא ייכנס מיד למצב המתנה (חיסכון בחשמל).

הערה 1: לחצו במהירות על כפתור "2" 5 פעמים כדי לנתק את המכשיר מהאפליקציה.

הערה 2: השלט הרחוק פועל על שתי סוללות AAA (אינן כלולות).

ב. צימוד (Coding) בין השלט הרחוק לתיבת הבקרה

שלב 1: כאשר המתלה מחובר לחשמל, לחצו על הכפתור הקטן שבתיבת הבקרה באמצעות כלי דק


כמתואר. היחידה תשמיע צפצוף, המעיד שתיבת הבקרה נמצאת במצב המתנה לצימוד.

שלב 2: לחצו על כפתור "OK" בשלט הרחוק תוך 10 שניות משלב 1. תיבת הבקרה תשמיע צפצופים חוזרים

למשך כ-10 שניות, המעידים שהשלט הרחוק בתהליך צימוד. התהליך יסתיים אוטומטית כאשר תשמעו צפצופים ארוכים.

הערה: ניתן לצמד למתלה הטלוויזיה עד 20 שלטים רחוקים.

לניקוי הנתונים של כל השלטים המצומדים והטלפון, לחצו והחזיקו את כפתור הצימוד עד שיישמע צפצוף ארוך. פירוש הדבר שהניקוי הצליח.

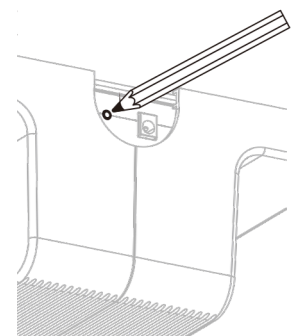


פתרון תקלות

מדריך התיקונים להלן יסייע לכם לזהות ולפתור בעיות קלות שעלולות להיגרם עקב תקלה במערכת החשמל של מתקן התלייה. הנהלים הפשוטים המופיעים במדריך קלים לביצוע ועשויים לפתור את מרבית הבעיות המתרחשות בשימוש יומיומי.

הודעת שגיאה


השלט רחוק משמיע צליל התרעה באופן מתמשך: התראה על שגיאת מיקום

אפסו את המערכת באמצעות ההוראות שבמדריך ההתקנה. אם צליל ההתרעה ממשיך, צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.

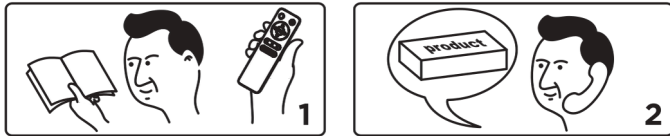


בעיות בשלט רחוק

במידה הסוללות מתרוקנות מהר (תוך 24 שעות ללא שימוש) והחלפת סוללות אינה עוזרת - אנא צרו עמנו קשר להחלפת השלט רחוק.

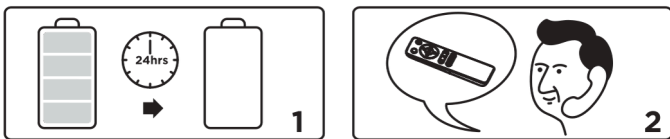


לחצנים בשלט רחוק אינם פועלים

בדקו אם הסוללות התרוקנו. אם הבעיה לא נפתרה, צרו עמנו קשר להחלפת השלט רחוק. אם גם לאחר ההחלפה הבעיה לא נפתרה, צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.

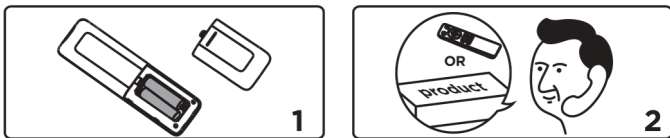


אין קליטה מספיקה של השלט רחוק (טווח הקליטה מתחת ל-3 מטרים)

החליפו את הסוללות. אם הבעיה לא נפתרה, צרו עמנו קשר להחלפת השלט רחוק.

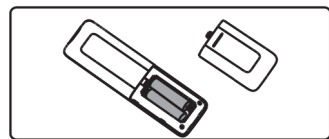


תקלה בפעולה: לא ניתן לסובב או לכוון גובה

אפסו את המערכת על פי ההוראות במדריך ההתקנה. אם הבעיה אינה נפתרת, פנו אלינו להחלפת המוצר.

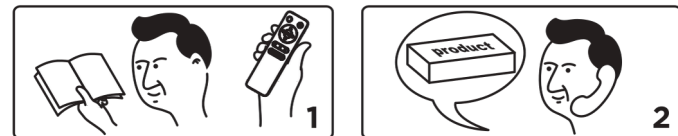

המתקן לא פועל

בדקו אם מתאם החשמל מחובר כהלכה למוצר. אם הוא מחובר, הפעילו את המוצר. אם אינכם שומעים ביפ או שהנורית האדומה אינה פועלת, בדקו את מתאם החשמל תקין. אם מתאם החשמל אינו תקין, צרו עמנו קשר כדי להחליפו. אם הוא תקין אך מתקן התלייה אינו עובד, צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.

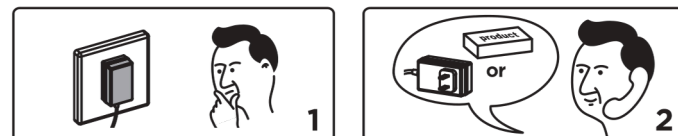

רעש לא תקין

צרו עמנו קשר להחלפת המוצר.

לא הצלחתם לפתור את התקלה? אנחנו כאן בשבילכם.

טלפון: 08-933-0909

מייל: HYD@AUDIOLINE.CO.IL

יש להכין חשבונית רכישה או מספר סריאלי





תודה שבחרתם במוצר איכות מבית אודיו ליין
אלקטרוניקה

אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר הבית שלנו
למוצרים איכותיים נוספים!

היבואן: אודיו ליין אלקטרוניקה בע"מ

כתובת: הפרחים 34, כפר בילו

ח.פ: 512153065

טלפון / וואטסאפ: 08-933-0909

מיוצר בסין

למוצרים נוספים הכנסו לאתר: audioline.co.il